* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts, jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07703A
Latvian. 10/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

# SGH-E760
# Lietotāja rokasgrāmata

# Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

### Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

### Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

### Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

### Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

## Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

## Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

## Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

## Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

## Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

## Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

## Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

## Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" lpp. 94.

# Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par tālruņa lietošanu. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzam skatīt "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā ir redzamas šādas ikonas:

| | |
|---|---|
| ☑ | Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām. |
| ▶ | Norāda, ka plašāka informācija iegūstama atsaucē norādītajā lappusē. |
| → | Norāda, ka, lai pārvietotos uz norādīto opciju, jāizmanto navigācijas taustiņi, pēc tam tā jāizvēlas. |
| [ ] | Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK/▮]. |
| < > | Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>. |

- **Kustības atpazīšana**
  Jūsu tālrunis atpazīst kustības. Atkarībā no tā, kā jūs kustināt tālruni, tas spēj izpildīt noteiktas komandas.

## *Speciālās tālruņa funkcijas*

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfiju vai video.

- **MP3 atskaņotājs**
  Atskaņo mūzikas failus, izmantojot tālruni kā MP3 atskaņotāju.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet fotogrāfijas, video un citu personiska rakstura informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.

- **Izmantojiet personālu informāciju no Photo Caller ID**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā foto tālruņa ekrānā.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkarti ar jūsu numuru un profilu. Iepazīstoties izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **WAP pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu tīklam, dažādiem pakalpojumiem un aktuālai informācijai.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **E-pasts**
  Nosūtiet un saņemiet e-pasta vēstules ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Java**
  Izbaudiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas iebūvētās spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Kalendārs**
  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet veicamo darbu sarakstu nedēļai un mēnesim.

- **Balss ierakstītājs**
  Ieraksta atgādinājumus vai skaņu.

# Saturs


**Komplektācija** 6

*Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts*

**Jūsu tālrunis** 6

*Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas*

**Darba sākšana** 7

*Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā*
Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni ..... 7
Tālrunis ieslēgts vai izslēgts..... 9
Taustiņi un displejs..... 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām ..... 12
Tālruņa pielāgošana..... 13
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem..... 15

**Tālruņa papildfunkcijas** 23

*Sāciet ar fotokameru, mūziku un citām speciālajām funkcijām*
Fotokameras izmantošana..... 23
MP3 atskaņošana ..... 24
Tīmekļa pārlūkošana..... 25
Tālruņu kataloga lietošana ..... 26
Ziņu sūtīšana..... 27
Ziņu apskate..... 28
Bluetooth lietošana..... 29

**Teksta ievadīšana** 31

*ABC, T9, ciparu un simbolu režīms*

**Zvanu funkcijas** 34

*Plašas zvanīšanas iespējas*

**Izvēlņu funkcijas** 38

*Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums*

**Problēmu novēršana** 92

*Palīdzība un personiskās vajadzības*

**Informācija par veselību un drošību** 94

**Index** 100

# Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.


**1 Zvanu arhīvs** ▶ 38 lpp.

1 Pēdējie kontakti ▶ 38 lpp.
2 Neatbildētie zvani ▶ 38 lpp.
3 Zvanītie numuri ▶ 38 lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 38 lpp.
5 Dzēst visu ▶ 39 lpp.
6 Sarunu laiks ▶ 39 lpp.
7 Sarunu izmaksas* ▶ 39 lpp.

**2 Katalogs** ▶ 40 lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 40 lpp.
2 Fiksēto numuru saraksts* ▶ 40 lpp.
3 Pievienot jaunu kontaktu ▶ 41 lpp.
4 Grupa ▶ 42 lpp.
5 Ātrie zvani ▶ 42 lpp.
6 Mana vizītkarte ▶ 43 lpp.
7 Savs numurs ▶ 43 lpp.
8 Pārvaldība ▶ 43 lpp.
9 Pakalpojuma numurs* ▶ 44 lpp.

**3 Programmas** ▶ 44 lpp.

1 MP3 atskaņotājs ▶ 44 lpp.
2 Balss ieraksti ▶ 47 lpp.
3 JAVA pasaule ▶ 48 lpp.
4 Kustību spēles ▶ 50 lpp.
5 Pasaules laiks ▶ 51 lpp.
6 Modinātājs ▶ 51 lpp.
7 Kalkulators ▶ 52 lpp.
8 Konvertētājs ▶ 52 lpp.
9 Taimeris ▶ 53 lpp.
10 Hronometrs ▶ 53 lpp.
11 SIM-AT* ▶ 53 lpp.

**4 Pārlūks** ▶ 54 lpp.

1 Mājas lapa ▶ 54 lpp.
2 Grāmatzīmes ▶ 55 lpp.
3 Iet uz URL ▶ 55 lpp.
4 Izdzēst kešatmiņu ▶ 55 lpp.
5 Profila iestatījums ▶ 55 lpp.
6 Pašreizējais serveris ▶ 57 lpp.

**5 Ziņas** ▶ 57 lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 57 lpp.
2 Manas ziņas ▶ 59 lpp.
3 Šabloni ▶ 63 lpp.
4 Dzēst visu ▶ 64 lpp.
5 Iestatījumi ▶ 64 lpp.
6 Ziņu apraide ▶ 69 lpp.
7 Atmiņas stāvoklis ▶ 69 lpp.

**6 Failu pārvaldnieks** ▶ 70 lpp.

1 Attēli ▶ 70 lpp.
2 Videoklipi ▶ 71 lpp.
3 Mūzika ▶ 71 lpp.
4 Skaņas ▶ 72 lpp.
5 Citi faili ▶ 72 lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 72 lpp.

**7 Kalendārs** ▶ 73 lpp.

**8 Kamera** ▶ 76 lpp.

**9 Iestatījumi** ▶ 82 lpp.

1 Laiks un datums ▶ 82 lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 82 lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 83 lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 84 lpp.
5 Tīkla pakalpojumi ▶ 85 lpp.
6 Bluetooth ▶ 87 lpp.
7 Drošība ▶ 90 lpp.
8 Atmiņas stāvoklis ▶ 91 lpp.
9 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ▶ 91 lpp.


* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

## Komplektācija

*Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts*

Tālrunis

Ceļojuma adapters

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā ietilpstošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

## Jūsu tālrunis

*Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas*

# Darba sākšana

*Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā*

**SIM kartes informācija**

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

## Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Noņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms nospiežot un turot [ ] taustiņu, izslēdziet to.

2 Ievietojiet SIM karti.

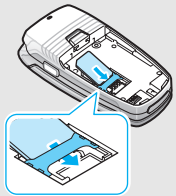

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

4 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteru.

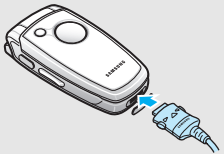

5 Pievienojiet adapteru standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteru no kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteru no tālruņa.

**Zema akumulatora līmeņa indikators**

Ja akumulatora līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona ( ).

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

## Tālrunis ieslēgts vai izslēgts

| | |
|---|---|
| **Ieslēgšana** | 1. Atveriet tālruni. |
| | 2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni. |
| Neieslēdziet tālruni, ja mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta. | 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. |
| **Izslēgšana** | 1. Atveriet tālruni. |
| | 2. Nospiediet un turiet taustiņu [ ]. |

## Taustiņi un displejs

| Taustiņš(i) | Apraksts |
|---|---|
| | Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju. |
| | Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlētajām izvēlnēm. ▶ lpp. 82<br>Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu izvēlņu opcijas. |
| | Gaidīšanas režīmā atver tīmekļa pārlūku.<br>Izvēlņu režīmā izvēlas iezīmēto izvēlnes opciju. |
| | Izmanto, lai dzēstu displejā rakstzīmes.<br>Izvēlņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī. |
| | Izmanto, lai veiktu zvanu vai uz to atbildētu.<br>Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus. |

| Taustiņš(i) | Apraksts |
|---|---|
| | Izmanto, lai beigtu zvanu.<br>Nospiediet un turiet šo taustiņu nospiestu, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruni.<br>Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā. |
| | Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.<br>Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**]. |
| | Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes.<br>Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [*] un ievadiet atstarpi starp cipariem. Nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai atslēgtu klusuma režīmu. |

| Taustiņš(i) | Apraksts |
|---|---|
| | Tālruņa skaļuma regulēšana.<br>Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā izmanto taustiņu toņu skaļuma pielāgošanai. Tālrunim esot aizvērtam, nospiediet un turiet, lai aktivizētu ārējo displeju. |
| | Lai ieslēgtu fotokameru, tālrunim esot aizvērtam, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu. Tālrunim esot aizvērtam, nospiediet un turiet, lai iedarbinātu kustības atpazīšanas funkciju.<br>Izmanto fotokameras režīmā, lai fotografētu vai uzņemtu video. |

## Displejs

### Izkārtojums

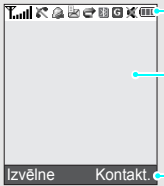


**Ikonas**
parāda dažādas ikonas.

**Teksts un grafiskā informācija**
parāda ziņojumus, instrukcijas un ievadīto informāciju.

**Izvēles taustiņu funkciju indikatori**
parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

### Ikonas*

- Uztvertā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- Iestatīts modinātājs
- Jauna īsziņa
- Jauna multiziņa
- Jauna balss pasta ziņa

### Ikonas (turpinājums)

- Jauns e-pasts
- Viena no ziņu iesūtnēm
- Aktivizēta pāradresācijas funkcija ▶ lpp. 85
- Bluetooth funkcija ir aktivizēta ▶ lpp. 87
- Pievienots automašīnas brīvroku aprīkojumam vai austiņai
- GPRS tīkls
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Darba tīkla zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Iestatīts vibrozvans ▶ lpp. 84
- Aktivizēts klusais režīms ▶ lpp. 85
- Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikona, kuru izvada uz displeja, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

## Piekļuve izvēlņu funkcijām

**Lietojiet izvēles taustiņus**

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

Lai aktivizētu izvēlņu režīmu, nospiediet kreiso izvēlnes taustiņu.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai izvēlnē atvērtu **Kontaktu saraksts**.

**Iespējas izvēle**

1. Nospiediet atbilstošo taustiņu.
2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju.
3. Nospiediet <**Paņemt**>, <**Labi**> vai [OK/], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju.
4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm.
   - Nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**> vai [**C**], lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu.
   - Nospiediet taustiņu [], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

**Īsceļu izmantošana**

Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai. Lai izvēlētos indeksa numurus 10 un 11, nospiediet attiecīgi [**0**] un [*].

## Tālruņa pielāgošana

**Displeja valoda**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

**Zvana signāla melodija**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>.

**Ekrāna fons gaidīšanas režīmā**

Jūs varat abiem displejiem iestatīt gaidīšanas ekrānu fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galvenais displejs** vai **Ārējais displejs**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.

**Izvēlnes režīma apdares krāsa**

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmēšanas joslu krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties krāsas rakstu.

**Izvēlņu saīsnes**

Varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļš**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

**Klusuma režīms**

Jūs varat pārslēgt tālruni klusuma režīmā, lai netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

**Tālruņa bloķēšana**

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt pret neatļautu lietošanu. Ieslēdzot tālrunis pieprasīs paroli.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli **00000000** un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4 - 8 ciparu paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

## Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

| | |
|---|---|
| **Zvanīšana** | 1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.<br>2. Nospiediet [ ].<br>3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ]. |
| **Atbildēšana uz zvanu** | 1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].<br>2. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ]. |
| **Skaļuma regulēšana sarunas laikā** | Nospiediet taustiņu [▲/▼]. |

## Izmantojiet Kustības atpazīšanas funkciju

Dažas programmas var atvērt, vienkārši pakustinot tālruni. Ar iebūvētā tālruņa kustības un paātrinājuma detektora palīdzību tālrunis var izpildīt noteiktas komandas, kas ir atkarīgas no tālruņa kustības.

## MP3

Vispirms izveidojiet sarakstu. ▶ lpp. 24

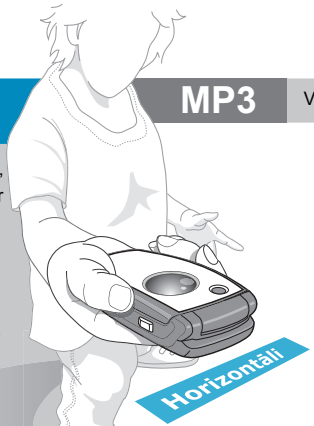


1 Turiet savu tālruni, cik vien iespējams, līmeniski.

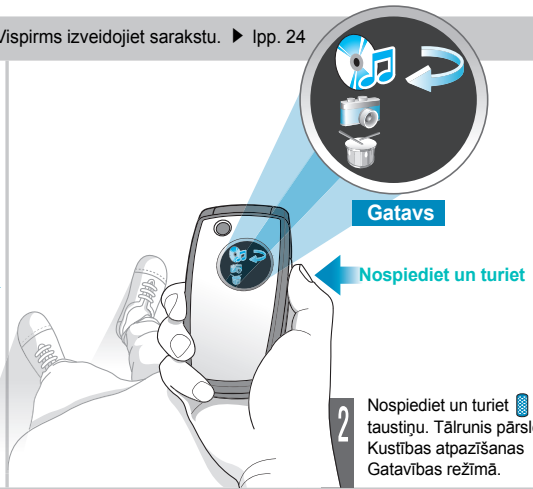


2 Nospiediet un turiet taustiņu. Tālrunis pārslēdzas Kustības atpazīšanas Gatavības režīmā.

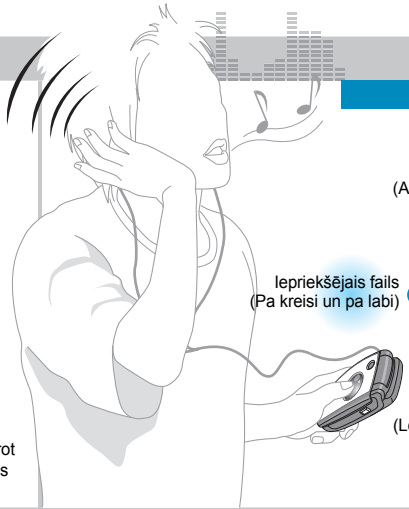

**Atskaņošanas laikā**

(Turot nospiestu taustiņu)

Pauze vai atsākt
(Augšup un atgriezties lejā)

Iepriekšējais fails
(Pa kreisi un pa labi)

Nākamais fails (Pa labi un pa kreisi)

Apstādināt un iziet
(Lejup un atgriezties augšā)

3 Virziet tālruni šādi ⟸ (Pa labi un pa kreisi), turot nospiestu taustiņu. Atlaidiet taustiņu, kad ieslēdzas MP3 atskaņotājs.

☑ Kustiniet tālruni dabiski, nelielā attālumā un ātri pabeidziet kustību **1** vai **2** sekundēs.

# Ritma mašīna

1 Turiet savu tālruni, cik vien iespējams, līmeniski.

2 Nospiediet un turiet taustiņu. Tālrunis pārslēdzas Kustību atpazīšanas Gatavības režīmā.

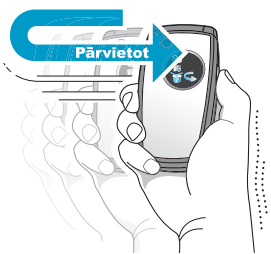


3 Virziet tālruni šādi (Pa kreisi un pa labi), turot nospiestu taustiņu. Atlaidiet taustiņu, kad ieslēdzas ritma mašīna.

4 Kustiniet savu tālruni ritmā.

5 Lai izietu, atveriet tālruni un nospiediet taustiņu.

# Kamera

1 Turiet savu tālruni, cik vien iespējams, līmeniski.

2 Nospiediet un turiet taustiņu. Tālrunis pārslēdzas Kustību atpazīšanas Gatavības režīmā.

3 Virziet tālruni (Augšup un atgriezties lejā) turot taustiņu. Atlaidiet taustiņu, kad ieslēdzas kamera.

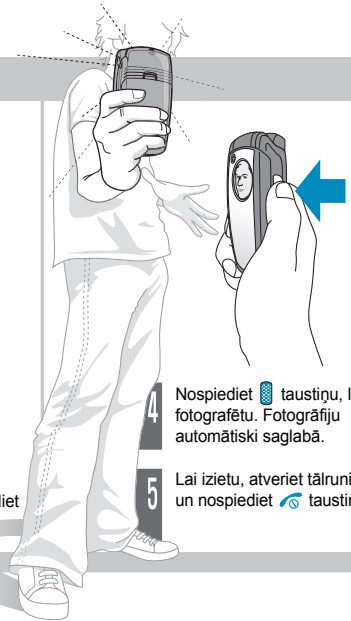

4 Nospiediet taustiņu, lai fotografētu. Fotogrāfiju automātiski saglabā.

5 Lai izietu, atveriet tālruni un nospiediet taustiņu.

# Kustību spēle

## Lai spēlētu spēli "Screamer"

1. Gaidīšanas režīmā piespiediet **Izvēlne** izvēles taustiņu un izvēlieties **Programmas** → **JAVA pasaule** → **Ielādes** → **Screamer**.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot un taustiņus, lai sāktu spēli.
3. Izvēlieties **NEW GAME** → spēles režīmu.
4. Nospiediet taustiņu OK/.

   Ja izvēlaties Treniņa režīms, pārejiet pie 9.soļa.
5. Ievadiet varoni un nospiediet OK/ taustiņu.
6. Iestatiet varoņa garumu, svaru un tautību un nospiediet OK/ taustiņu.
7. Iestatiet varoņa garumu, kamaniņu platumu un nospiediet OK/ taustiņu.
8. Divreiz nospiediet OK/ taustiņu.

9. Sagāziet tālruni uz augšu, lai liktu varonim kustēties uz priekšu. Sagāziet tālruni augšup vai lejup, lai vadītu kamaniņu ātrumu, vai pa kreisi vai pa lai, lai mainītu kamaniņu virzienu.

☑ Kustība spēles laikā var izraisīt kļūdu. Ja esat pabeidzis, nospiediet izvēles taustiņu **Restart**.

## Lai spēlētu spēli "Pharaoh's Treasure"

1. Gaidīšanas režīmā piespiediet **Izvēlne** izvēles taustiņu un izvēlieties **Programmas** → **JAVA pasaule** → **Ielādes** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot , lai sāktu spēli.
3. Izvēlieties **Start** → **New Game**.
4. Nospiediet taustiņu OK/.

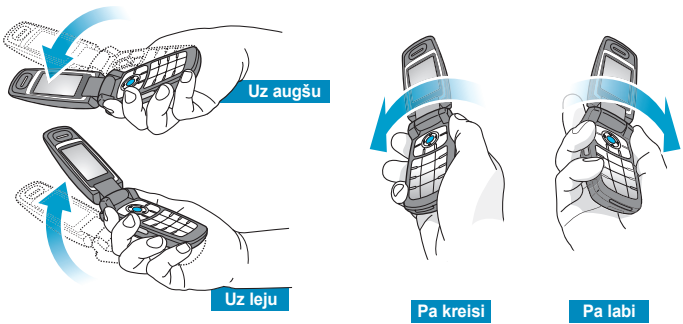


5. Sagāziet tālruni uz pa labi, lai liktu varonim kustēties uz priekšu. Sasveriet tālruni pa kreisi, labi, uz augšu vai leju, lai pārvietotu varoni.

☑ Kustība spēles laikā var izraisīt kļūdu. Ja jūs sakustaties, nospiediet **MENU** izvēles taustiņu un izvēlieties **Resume**.

## Lai mestu kauliņus jeb izvēlētos gadījuma skaitli

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** izvēles taustiņu un izvēlieties **Programmas** → **Kustību spēles** → spēli.
2. Pēc spēles atvēršanas pakratiet tālruni.

3. Kad pārtrauksiet kratīt, parādīsies rezultāts.

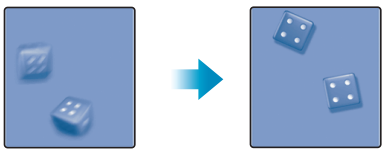

# Tālruņa papildfunkcijas

*Sāciet ar fotokameru, mūziku un citām speciālajām funkcijām*

## Fotokameras izmantošana

**Fotografēšana**

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu .
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo subjektu un noregulējiet attēlu.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet taustiņu . Fotogrāfiju automātiski saglabā.
5. Lai uzņemtu nākamo fotogrāfiju, nospiediet taustiņu [OK/].

**Fotogrāfijas apskatīšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Attēli** → **Fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotogrāfiju.

**Video ierakstīšana**

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu .
2. Nospiediet taustiņu [**1**], lai ieslēgtu ieraksta režīmu.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu .
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet taustiņu . Uzfilmēto video automātiski saglabā.
5. Lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā, nospiediet labo izvēles taustiņu.

**Atskaņot video**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Videoklipi** → **Videoklipi**.
2. Izvēlieties jums vajadzīgo videoklipu.

## MP3 atskaņošana

**MP3 failu kopēšana tālrunī**

Izmantojiet šādus paņēmienus:

- Iejupielāde no bezvadu tīkla ▶ lpp. 54
- Iejupielāde no datora, izmantojot Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmatu
- Pieņemšana pa Bluetooth ▶ lpp. 89

**Atskaņošanas saraksta izveidošana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **MP3 atskaņotājs**.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot sarakstam** → **Pievienot visus** vai **Pievienot failu**.
3. Lai izvēlētos **Pievienot failu**, nospiediet [OK], lai pārbaudītu izvēlētos failus un nospiediet <**Piev.**>.
4. Nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**>, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

**MP3 faila atskaņošana**

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu [OK/].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK/: aptur vai atjauno atskaņošanu.
   - Pa kreisi: atgriežas iepriekšējā failā. Turot nospiestu, pārvietojas failā atpakaļ.
   - Pa labi: pāriet uz nākamo failu; Turot nospiestu, pārvietojas failā uz priekšu.
   - Uz augšu: atver atskaņošanas sarakstu.
   - ▲/▼: regulē skaļumu.
   - Uz leju: pārtrauc atskaņošanu.

## Tīmekļa pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto tīmekļa pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu tīmeklim, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lejupielādētu failus no tīmekļa.

**Interneta pārlūka palaišana**

Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [OK/].

**Navigācija internetā**

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet taustiņu <✓>.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet taustiņu <**Atpaka**> vai [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka izvēlnes iespējām, izvēlieties vai nospiediet [*].

## Tālruņu kataloga lietošana

### Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [OK/].
2. Izvēlieties **Tālrunis** → numura veidu.
3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Grafiskais ID, Signāls, Grupa un Piezīmes.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu ierakstu.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [OK/].
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Nospiediet taustiņu [OK/], lai saglabātu ierakstu.

### Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Kontakt.**>.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK/], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

### Vizītkartes izveidošana un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet jūsu kontakta informāciju.
3. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>, lai saglabātu savu vizītkarti.
4. Lai nosūtītu savu vizītkarti citam, nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → sūtīšanas metodi.

## Ziņu sūtīšana

### Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņas**.
2. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet taustiņu [OK/].
3. Ievadiet adresāta numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [OK/].

### Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņas**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet taustiņu [OK/].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.
5. Lai izvēlētos **Attēls un video**, izvēlieties **Attēli** vai **Videoklipi** un pievienojiet attālu vai video.

   Lai pievienotu skaņas klipu, izvēlnē **Skaņa**, izvēlieties vienu no skaņas izvēlēm un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Ziņa**.
7. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet taustiņu [OK/].
8. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [OK/].

**E-pasta vēstules sūtīšana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta vēstules tematu un nospiediet taustiņu [OK/].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet taustiņu [OK/].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūzikas failus vai dokumentus.
8. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Nospiediet taustiņu [OK/], lai nosūtītu e-pastam.

## Ziņu apskate

**Īsziņas apskate**

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. izvēlieties ziņu no mapes Ienākošās.

No mapes Ienākošās:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties īsziņu ().

**Multiziņas apskate**

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. izvēlieties ziņu no mapes Ienākošās.

No mapes lenākošās:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas → Manas ziņas → Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

**E-pasta apskate**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas → Manas ziņas → E-pastkaste**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**, lai atvērtu e-pastu vai iesākumu.
3. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.
4. Ja esat izvēlējies iesākumu, nospiediet taustiņu **<Iespēj.>** un izvēlieties **Ielādēt**.

## Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina jums iespēju bez vadiem pievienoties citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties datiem ar tām, runāt pa tālruni brīvo roku režīmā vai attālināti vadīt tālruni.

**Bluetooth ieslēgšana**

Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Bluetooth → Aktivizēt → Ieslēgts**.

**Bluetooth ierīces meklēšana un pārošana**

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Bluetooth → Manas ierīces → Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ierīces izvēle.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču pārošana ir pabeigta.

**Datu pārsūtīšana**

1. Atveriet programmu, **Katalogs**, **Failu pārvaldnieks** vai **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz attēlam.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Ierīces izvēle.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

**Datu saņemšana**

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu datu saņemšanu.

# Teksta ievadīšana

*ABC, T9, ciparu un simbolu režīms*

Dažām iespējām, piemēram, ziņu sūtīšanai, katalogam vai kalendāram, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

## Teksta ievades režīma maiņa

- Lai mainītu teksta ievades režīmu, nospiediet labo izvēles taustiņu. Vai arī nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu un izvēlieties vēlamo režīmu.

  Abc: ABC režīms  T9 Eng: T9 režīms

  123: Ciparu režīms  Sym: Simbolu režīms

- Nospiediet un turiet taustiņu [#], lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem.
- Nospiediet un turiet taustiņu [*], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

## ABC režīma lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā parāda atbilstošo rakstzīmi.

| Taustiņš | Rakstzīmes to parādīšanas secībā | |
|---|---|---|
| | Lielie burti | Mazie burti |
| **1** | . , - ? ! ’ @ : 1 | |
| **2** | A B C 2 | a b c 2 |
| **3** | D E F 3 | d e f 3 |
| **4** | G H I 4 | g h i 4 |
| **5** | J K L 5 | j k l 5 |
| **6** | M N O 6 | m n o 6 |
| **7** | P Q R S 7 | p q r s 7 |
| **8** | T U V 8 | t u v 8 |
| **9** | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
| **0** | 0 | |

**Padomi ABC režīma lietošanai**

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas atrodas uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet taustiņu [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet [*]. Var lietot mazos burtus (bez indikatora), lielo sākumburtu (⬆) un lielos burtus (⬆).
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet taustiņu [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

## T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

**Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu**

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *HELLO*, nospiediet taustiņu [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja parāda pareizu vārdu, pārejiet uz 4. soli. Pretējā gadījumā nospiediet taustiņu [**0**], lai parādītu alternatīvo vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *OF*, gan *ME* var uzrakstīt, izmantojot taustiņus **6** un **3**.
4. Nospiediet taustiņu [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

### Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet taustiņu [**1**].
- Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet [*]. Var lietot mazos burtus (bez indikatora), lielo sākumburtu ( ) un lielos burtus ( ).
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet taustiņu [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

### Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet taustiņu [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošās vārda alternatīvas. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Burtot**.
3. Nospiediet taustiņu <**Burtot**>.
4. Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

## Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

## Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievadīt simbolus.

| Lai | Nospiediet |
|---|---|
| apskatītu citus simbolus | [Uz augšu] vai [Uz leju]. |
| izvēlētos simbolu | atbilstošo cipara taustiņu. |
| nodzēstu ievadīto (-os) simbolu (-us) | [**C**]. |
| ievadītu simbolu (-us) | <**Labi**>. |

# Zvanu funkcijas

*Plašas zvanīšanas iespējas*

## Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

- Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Ir iespējams pārvietot kursoru, lai labotu nepareizu ciparu.
- Turiet nospiestu taustiņu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

### Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Displejā parādās rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet taustiņu [ ].

### Atkārtota zvanīšana uz nesen sazvanītiem numuriem

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet taustiņu [ ].

### Zvanīšana no tālruņu kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ lpp. 40

Jūs varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu jūsu visbiežāk lietojamiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ lpp. 42

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirti saglabājot, ir iespējams ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atbilstošā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet taustiņu [#].
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos citus numurus.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu <**Zvanīt**> vai [ ].

## Zvana pārtraukšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet taustiņu [ ].

## Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu <**Pieņemt**> vai [ ].

### Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Atb. ar jebkuru taust.**, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> [ ] un [▲/▼].
  ▶ lpp. 83
- Ja ir aktīvs **Aktīvais pārsegs**, tad varat vienkārši atvērt tālruni. ▶ lpp. 83
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu <**Atteikt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet taustiņu [▲/▼], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ lpp. 82

## Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams, uz cik zvaniem nav atbildēts.

1. Nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

## Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas ligzdai tālruņa kreisajā malā.

Uz austiņas esošā poga darbojas šādi:

| Lai | Nospiediet |
|---|---|
| atkārtotu pēdējo zvanu | pogu un pēc tam vēlreiz to nospiediet un turiet nospiestu. |
| atbildētu uz zvanu | un turiet pogu. |
| pārtrauktu sarunu | un turiet pogu. |

## Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

### Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu austiņās, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu [▲], bet lai skaņu pieklusinātu, nospiediet taustiņu [▼].

### Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai atsāktu to, nospiediet taustiņu <**Aiztur.**> vai <**Atsākt**>.

### Paralēlā zvanīšana

Jūs varat paralēli izdarīt vēl vienu zvanu, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Nospiediet taustiņu <**Aiztur.**>, lai aizturētu zvanu.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet taustiņu <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **beigt aizturēto sarunu**, lai to izbeigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

### Atbildēšana uz otru zvanu

Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja. ▶ lpp. 86

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu [ ]. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet taustiņu <**Mainīt**>.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to izbeigtu.
4. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

### Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Lietojiet Brīvroku skaļruņa funkciju, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis.

Nospiediet [OK/ ], lai aktivizētu Brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet taustiņu atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

## Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Balss skaidrums ieslēgts**/**Balss skaidrums izslēgts**: palielina mikrofona jutību, lai otrs sarunas dalībnieks pa tālruni dzirdēt jūsu balsi skaidri pat tad, ja čukstat.
- **Izslēgt mikrofonu**/**Ieslēgt mikrofonu**: izslēdz tālruņa mikrofonu, lai otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai ieslēdz to.
- **Katalogs**: piekļūst kontaktu sarakstam.
- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: taustiņu toņu ieslēgšana vai izslēgšana.

  ☑ Lai vadītu automātiskos atbildētājus vai datorizētas tālruņu sistēmas, izvēlieties iespēju **Taustiņu toņi**.

- **Sūtīt DTMF**: sūtīt DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņu režīmā, pavadot ar skaņu ciparu taustiņu nospiešanu. Šī iespēja noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām (piem., bankas pakalpojumiem), ievadītu paroli vai konta numuru.
- **Ziņa**: izlasīt ienākošo ziņu un sūtīt jaunu ziņu. ▶ lpp. 57
- **Ieslēgt austiņus**/**Ieslēgt telefonu**: pārslēgt zvanu uz Bluetooth austiņām vai automašīnas brīvroku komplektu vai atpakaļ uz tālruni.
- **SIM pakalpojumi**: piekļūt speciālajiem SIM kartes pakalpojumiem, kā jaunākās ziņas, laika prognoze, izklaide un vietas noteikšanas pakalpojumi. Šī izvēle ir pieejama, ja tiek lietota SIM karte ar SIM AT izvēlņu atbalstu.
- **Pievienot**: izveidojiet konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Sadalīt**: privāta saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt. Pēc konfidenciālās sarunas izvēlieties Pievienot, lai atgrieztos pie konferences zvana.
- **Izņemt**: atvienot vienu konferences zvana dalībnieku.

# Izvēļņu funkcijas

*Visu izvēļņu funkciju uzskaitījums*

## Zvanu arhīvs *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu jūsu veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus, sarunu ilgumu, kā arī jūsu sarunu izmaksas, ja to atbalsta jūsu SIM karte.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

### Pēdējie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie jūsu zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

#### Piekļuve zvanu informācijai

1. Nospiediet taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos zvana kategoriju.
2. Nospiediet taustiņu [Uz augšu] vai [Uz leju], lai ritinātu uz zvanu arhīvu.
3. Nospiediet taustiņu [OK/ ], lai apskatītu zvana informāciju, vai taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

#### Zvana ieraksta funkcijas izmantošana

Lasot zvana informāciju, nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saglabāt kā kontaktus**: saglabā tālruņa numuru tālruņa katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu vai MMS ziņu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

### Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neesat atbildējis.

### Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

### Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

## Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no katra zvanu veida saraksta.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamo zvanu informāciju, nospiediet taustiņu [OK/i].
2. Nospiediet taustiņu <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet taustiņu <**Jā**>.

## Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku reģistrs. Reālais pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: apskatiet pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: šeit var pārbaudīt visu jūsu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: šeit var pārbaudīt visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: nodzēsiet sarunu taimerus. Jums jāievada tālruņa parole.

☑ Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ lpp. 90

## Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: apskatiet pēdējās sarunas izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: pārbauda visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas paredzēts **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēsiet izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestatiet maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: iestatiet vienības cenu, kas tiek izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

## Katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņu numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Katalogs**.

### Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu numurus.

#### Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties sarakstā vārdu.
3. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai [OK], lai labotu kontakta informāciju.

#### Tālruņu kataloga iespēju izmantošana

Pārskatot kontaktu detaļas, nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģē kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu vai MMS ziņu vai e-pasta vēstuli.
- **Kopēt**: iekopē izvēlēto numuru tālruņa atmiņā, SIM kartē vai fiksētajā sarakstā.
- **Sūtīt**: nosūta kontaktu, izmantojot īsziņu, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēst izvēlēto kontaktu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukāt kontaktu informāciju, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.

### Fiksēto numuru saraksts *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu kontaktu sarakstu, kas jāizmanto fiksētajā režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņa numuriem, ja jūsu SIM karte to nodrošina. Fiksēto režīmu var aktivēt izvēlnē **Fiksētais režīms**. ▶ lpp. 91

#### Kontakta pievienošana

1. No fiksēto numuru saraksta nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet savu PIN2 un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

3. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Nosaukums**: piešķir vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: pievieno numuru.
   - **Vieta**: piešķir vietas numuru.
4. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

### Tālruņu kataloga iespēju izmantošana

Kontaktu iespējām var piekļūt, Kontaktu saraksts nospiežot taustiņu <**Iespēj.**>.

## Pievienot jaunu kontaktu *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņa katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

### Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Iestatījumu mainīšana vai kontakta informācijas ievadīšana.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: piešķir vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkurai kategorijai.
   - **E-pasts**: ievadiet e-pasta adresi.
   - **Grafiskais ID**: piešķir attēlu kā zvanītāja ID attēlu, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
   - **Signāls**: piešķir zvana toni, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
   - **Grupa**: pievieno personu zvanītāju grupai.
   - **Piezīmes**: pievieno personai zīmīti.
3. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

### Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu:
   - **Nosaukums**: piešķir vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: pievienot numuru.
   - **Vieta**: piešķir vietas numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana toni vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.
3. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

## Grupa *(2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

### Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet taustiņu <**Piev.**>.
3. Izvēlieties nepieciešamo kontaktu.
4. Lai pievienotu vairāk dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**. Atkārtojiet 3. un 4.soli.

### Zvanītāju grupu pārvaldība

Pārskatot grupu sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: parāda izvēlētās grupas locekļus.
- **Pievienot**: pievieno jaunu grupu.
- **Rediģēt**: rediģē izvēlētās grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu vienam vai vairākiem izvēlētajiem cilvēkiem.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto grupu. Tomēr grupas locekļi netiek izdzēsti no tālruņa kataloga.

## Ātrie zvani *(2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem jūsu visbiežāk izsauktajiem numuriem.

### Ātrās izsaukšanas numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta vai fiksētā saraksta.
3. Ritiniet uz numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.
4. Nospiediet <**Paņemt**>.

### Ātrās sastādīšanas ierakstu pārvaldība

Ātrās izsaukšanas ekrāna apskates laikā nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: piešķir numuru taustiņam, kuram nav piešķires.
- **Skatīt**: parāda taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: piešķir taustiņam citu numuru.
- **Izņemt**: izdzēš taustiņa ātrās piekļuves iestatījumus.

### Ātrās sastādīšanas ieraksti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

## Mana vizītkarte *(2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu savu vizītkarti un nosūtītu to citiem.

### Vizītkartes saglabāšana

Jūsu vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšana tālruņa atmiņā. ▶ lpp. 41

### Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet taustiņu **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģēt vizītkarti.
- **Sūtīt**: nosūta vizītkarti, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pastu, vai Bluetooth.
- **Vizītkaršu apmaiņa**: apmainās ar vizītkartēm, izmantojot Bluetooth.
- **Izņemt**: izdzēš vizītkarti.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukāt vizītkartes informāciju, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.

## Savs numurs *(2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai arī piešķirtu katram numuram nosaukumu. Šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālo jūsu SIM kartes numuru skaitu.

## Pārvaldība *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni darbā ar katalogu.

- **Noklusētā saglabāšana**: ļauj izvēlēties kontaktu saglabāšanai noklusēto atmiņas zonu. Ja izvēlēsieties iespēju **Pirms saglabāšanas jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis lūgs jūs izvēlēties atmiņas zonu.
- **Kopēt visu tālrunī**: Visus SIM kartē saglabātos kontaktu var pārkopēt tālruņa atmiņā.
- **Kārtot pēc kontaktiem**: sašķirojiet savus kontaktus pēc vārda vai uzvārda.
- **Dzēst visu**: izdzēš visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai fiksētā saraksta.

- **Atmiņas stāvoklis**: parāda tālruņa atmiņā, SIM kartē un fiksētajā sarakstā saglabāto kontaktu skaitu.

### Pakalpojuma numurs *(2.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto pakalpojumu izsaukšanas numuru sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus un balss pasta numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

## Programmas *(3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java un kustību spēles, atskaņotu mūzikas failus, strādātu ar ritma mašīnu, ierakstītu balss atgādinājumus, iestatītu laika zonu un modinātāju vai izmantotu savu tālruni kā kalkulatoru, taimeri, valūtas konvertētāju vai hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

### MP3 atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms MP3 faili jāsaglabā tālruņa atmiņā. Lai klausītos augstas kvalitātes mūziku, var izmantot Bluetooth stereo austiņas.

- Parastās austiņas nav savietojamas ar MP3 atskaņotāju.
- Jūs varat klausīties MP3 failus ar Bluetooth stereo austiņām. AAC vai AAC$^+$ faili nav savietojami ar Bluetooth stereo austiņām.

### Mūzikas failu lejupielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu MP3 failus tālruņa atmiņā, izmantojiet šādas metodes:

- Iejupielāde no bezvadu tīkla ▶ lpp. 54
- Iejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmatu
- Pieņemšana pa Bluetooth ▶ lpp. 89

### Atskaņošanas saraksta izveidošana

Pievienojiet MP3 failus atskaņošanas sarakstam, lai varētu tos atskaņot.

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu **<Iespēj.>** un izvēlieties **Pievienot sarakstam**.
2. Izvēlieties vienu no šādām iespējām:
   - **Pievienot visus**: pievieno atskaņošanas sarakstam visus tālruņa atmiņā esošos failus.
   - **Pievienot failu**: pievieno failu atskaņošanas sarakstam.
3. Ja esat izvēlējies **Pievienot failu**, nospiediet [ OK/ ], lai pārbaudītu, kādus failus pievienos un nospiediet **<Piev.>**.
4. Nospiediet taustiņu **<Atpakaļ>**, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

### Mūzikas failu atskaņošana

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu [ OK/ ].

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| OK/ | Aptur vai atjauno atskaņošanu. |
| Pa kreisi | Atgriežas iepriekšējā failā. Turot nospiestu, pārvietojas failā atpakaļ. |
| Pa labi | Pāriet uz nākamo failu Turot nospiestu, pārvietojas failā uz priekšu. |
| Uz augšu | Atver atskaņošanas sarakstu. |
| Uz leju | Pārtrauc atskaņošanu. |
| ▲/▼ | Regulē skaņas skaļumu. |
| **2** | Maina fona attēlu. |
| **3** | Maina atkārtošanas režīmu. |
| **6** | Ieslēdz vai izslēdz jauktas atskaņošanas kārtības režīmu. |

### Kustību atpazīšanas funkcijas lietošana

Atskaņošanas laikā aizveriet tālruni, nepārtraucot klausīties MP3 mūziku.

Jūs varat vadīt MP3 atskaņotāju, izmantojot Kustību atpazīšanas funkciju. Tas nozīmē, ka, kustinot savu tālruni, jūs varat dot komandas bez taustiņiem. ▶ lpp. 16

### Atskaņotāja iespēju izmantošana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**/**Pauze**: uzsāk vai uz laiku aptur atskaņošanu.
- **Pārsūtīt uz a/v austiņu**: pārslēdz Bluetooth austiņu režīmā.
- **Atvērt atskaņošanas sarakstu**: parāda atskaņošanas sarakstu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Iestatījumi**: maina atskaņojamo mūzikas failu noklusētos iestatījumus.

  **Atkārtošanas režīms**: izvēlas atkārtošanas režīmu.

  **Mainīt**: iestata MP3 atskaņotāju atskaņot mūziku nejaušā secībā.

  **Vizualizācija**: izvēlas fona attēlu.

  **Skaļums**: izvēlas skaļuma līmeni.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.
- **Kustību palīdzība**: parāda atskaņošanas laikā izmantojamos taustiņus.

### Piekļuve atskaņošanas sarakstam

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu [Uz augšu]. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot pa**: izvēlas skaņas izvades režīmu.
- **Pievienot sarakstam**: pievieno failus atskaņošanas sarakstam.
- **Pārvietot sarakstu**: pārvieto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Izņemt**: izņem izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
- **Kustību palīdzība**: parāda atskaņošanas laikā izmantojamos taustiņus.

## Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīme var būt līdz vienu stundu gara.

### Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [ OK/ ].
2. Runājiet mikrofonā.

   Nospiediet taustiņu [ OK/ ], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Beigās nospiediet <**Sagl.**>. Balss piezīmi automātiski saglabā.
4. Nospiediet taustiņu [ OK/ ], lai noklausītos balss piezīmi, vai [Uz augšu], lai ierakstītu jaunu piezīmi.

### Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstīšanas ekrānā nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **let uz balss sarakstu**.
2. Izvēlieties balss piezīmi. Piezīme tiek atskaņota.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

| **Taustiņi** | **Funkcija** |
|---|---|
| OK/ | Aptur vai atjauno atskaņošanu. |
| Pa kreisi | Pārvietojas atpakaļ piezīmē. |
| Pa labi | Pārvietojas uz priekšu piezīmē. |
| Uz augšu | Pārslēdz ieraksta režīmā. |
| ▲/▼ | Regulē skaļumu. |
| Uz leju | Pārtrauc atskaņošanu. |

### Diktofona iestatījumu maiņa

Jūs varat mainīt diktofona ierakstīšanas iestatījumus. Pirms maksimālā garuma balss piezīmes ierakstīšanas nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieraksta laiks**: izvēlas maksimālo ierakstīšanas laiku.
- **Skaļums**: izvēlas skaļuma līmeni.
- **Noklusētais nosaukums**: maina balss piezīmes noklusēto nosaukumu.

## JAVA pasaule *(3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu Java spēlēm, spēlētu tās un izveidotu profilu Java pakalpojumu piekļuvei.

### Spēles "Screamer" spēlēšana

1. JAVA pasaule ekrānā izvēlieties **Ielādes** → **Screamer**.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot [ ] un [ ].
3. Izvēlieties **NEW GAME** → spēles režīmu.
4. Lai sāktu spēli, nospiediet taustiņu [OK].
5. Ievadiet varoni un nospiediet [OK] taustiņu.
6. Iestatiet varoņa garumu, svaru un tautību un nospiediet [OK] taustiņu.
7. Iestatiet varoņa garumu, kamaniņu platumu un nospiediet [OK] taustiņu.
8. Lai sāktu spēli, nospiediet taustiņu [OK].
9. Sagāziet tālruni uz augšu, lai liktu varonim kustēties uz priekšu.
10. Sasveriet tālruni augšup vai lejup, lai regulētu kamaniņu ātrumu.

    Sasveriet tālruni pa kreisi vai pa labi, lai mainītu kamaniņu virzienu.

☑ Lai piekļūtu spēles iespējām, spēles laikā nospiediet taustiņu <**Menu**>.

### Spēles "Pharaoh's Treasure" spēlēšana

1. JAVA pasaule ekrānā izvēlieties **Ielādes** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot [ ].
3. Izvēlieties **Start** → **New Game**.
4. Nospiediet <**OK**>.
5. Sagāziet tālruni uz pa labi, lai liktu varonim kustēties uz priekšu.
6. Sasveriet tālruni pa kreisi, labi, uz augšu vai leju, lai pārvietotu varoni.

☑ Lai piekļūtu spēles iespējām, spēles laikā nospiediet taustiņu <**MENU**>.

### Spēles "Freekick" spēlēšana

1. **JAVA pasaule** izvēlnē izvēlieties **Ielādes** → **Freekick**.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot [ ].

3. Izvēlieties **Game** → vajadzīgo spēles režīmu → komandu → spēlētāju.
4. Lai sāktu spēli, nospiediet taustiņu [OK/].

Lai piekļūtu spēles iespējām, spēles laikā nospiediet taustiņu [#].

### Java spēļu iespēju lietošana

Java pasaules ekrānā izvēlieties **Ielādes** un nospiediet taustiņu **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Palaist**: palaiž izvēlēto spēli.
- **Programmas iestatījumi**: iestata, lai spēli varētu turpināt, saņemot zvanu vai ja spēles laikā atskan modinātāja zvans. Varat arī iestatīt tālruni, lai tas apmainās ar spēles informāciju ar tīklu, spēlējot tiešsaistes spēli vai arī izveidojot savienojumu ar internetu.
- **Dzēst**: dzēš izvēlēto spēli.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt spēles rekvizītiem.

### Java iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt profila iestatījumus piekļuvei Java pakalpojumiem.

1. JAVA pasaule ekrānā izvēlnē izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Mainiet šādus iestatījumus:
   - **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.
   - **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
   - **Parole**: ievadiet paroli.
   - **Starpniekserveris**: izvēlieties, vai piekļuvei tīkla pakalpojumiem izmantot vai neizmantot starpniekserveri. Atkarībā no šī iestatījuma mainās **Starpniekservera iestatījumi** izvēles iespējas.
   - **Starpniekservera iestatījumi**: nodrošina šādas iespējas:

     *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

     **IP adrese**: ievadiet HTTP starpniekservera IP adresi.

     **Ports**: ievadiet starpniekservera porta numuru.

     *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

     **DNS1**: ievadiet primāro DNS adresi.

     **DNS2**: ievadiet sekundāro DNS adresi.

### Atmiņas stāvokļa pārbaude

Jūs varat apskatīt kopējo atmiņu Java spēlēm, kā arī izmantotās atmiņas daudzumu.

JAVA pasaule ekrānā izvēlnē izvēlieties **Atmiņas stāvoklis**.

## Kustību spēles *(3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai spēlētu spēles un veidotu ritma mašīnas ritmus ar kustību atpazīšanas funkciju.

### Kustību ritmi *(3.4.1. izvēlne)*

Jūs varat spēlēt ar ritma mašīnu, kratot savu tālruni.

#### Ritma mašīnas iestatīšana

Nospiediet taustiņu <**Iestatīju.**>, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

- **Tips**: izvēlieties ritma mašīnas instrumentu veidu.

  **Atsevišķi instrumenti**: jūs varat izvēlēties abus instrumentus atsevišķi.

  **Instrumentu pāri**: izvēloties primāro instrumentu, tālrunis automātiski sapāro to ar sekundāro instrumentu.
- **1. instruments**: izvēlieties primāro instrumentu.
- **Skaļums**: izvēlieties skaļumu primārajam instrumentam.
- **2. instruments**: izvēlieties sekundāro instrumentu.
- **Skaļums**: izvēlieties skaļumu sekundārajam instrumentam.

#### Ritma mašīnas lietošana

Kratiet savu tālruni, kā vien vēlaties. Jūs varat pārslēgties uz otru izvēlēto instrumentu, nospiežot taustiņu .

### Metamais kauliņš *(3.4.2. izvēlne)*

Jūs varat mest kauliņus, kratot savu tālruni.

Jūs varat iestatīt metamo kauliņu skaitu, nospiežot taustiņu <**Iestatīju.**> un ievadot skaitu.

### Loterija *(3.4.3. izvēlne)*

Jūs varat uzmest skaitļus, kā loterijā, kratot savu tālruni. Skaitļi parādās ekrānā.

Jūs varat pielāgot gadījuma skaitļu iestatījumus. Nospiediet taustiņu <**Iestatīju.**>, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

- **Mazākais skaits (1-49)**: iestatiet zemāko iespējamo skaitli.
- **Lielākais skaits (2-50)**: iestatiet augstāko iespējamo skaitli.
- **Bumbiņu skaits (1-10)**: Iestatiet loterijas bumbu skaitu.

## Pasaules laiks *(3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savu laika zonu un noskaidrotu pareizo laiku citās pasaules daļās.

### Vietējās laika zonas iestatīšana

1. Pasaules kartē, spiežot taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], izvēlieties pilsētu, kas atbilst jūsu laika zonai. Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika zonas laiks un datums.
2. Lai saglabātu laika zonu, nospiediet taustiņu [OK/*i*].

### Citas laika zonas apskate un iestatīšana

1. Esot pasaules kartes ekrānā, nospiediet taustiņu [Uz leju].
2. Lai izvēlētos laika zonu, spiediet taustiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi].
3. Lai saglabātu laika zonu, nospiediet taustiņu [OK/*i*].

### Pāreja uz vasaras laiku

1. Esot pasaules kartes ekrānā, nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai pārbaudītu laika zonu (-as), nospiediet taustiņu [OK/*i*].
3. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>.

## Modinātājs *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni modinātāju iestatīšanai. Parastā atgādinājuma zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Jūsu skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja zvanu.

### Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla tipu.
2. Iestatiet visas modinātāja izvēles.
   - **Modinātājs**: iedarbina signālu.
   - **Signāla laiks**: ievadiet atgādinājuma signāla laiku.
   - **AM**/**PM**: Iestatiet **AM** vai **PM**, ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts.
   - **Signāla diena**: izvēlieties signāla dienas.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signāla toni.
3. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>.

### Modinātāja zvana izslēgšana

- Lai apturētu atgādinājuma signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.

- Lai apturētu modinātāja signālu, nospiediet taustiņu <**Labi**> vai [OK/].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Labi**> un [OK/]. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.
- Lai deaktivizētu modinātāja signālu, piekļūstiet tam Signālu sarakstā un izvēlieties **Modinātājs** laukā **Izslēgts**.

### Modinātāja zvana iestatīšana izslēgtam tālrunim

Esot modinātāja ekrānā, izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan modinātāja signālam, tālrunis ir izslēgts, tad tas ieslēdzas un atskan signāls.

## Kalkulators *(3.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu standarta aritmētiskās funkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet taustiņu <**.()**>, lai ievadītu decimālo punktu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [*] vai [#].
2. Ievadiet aprēķināmo operāciju, spiežot navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Lai aplūkotu rezultātu, nospiediet taustiņu [OK/].

## Konvertētājs *(3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras pārrēķināšanai.

### Konvertēšana

1. Izvēlieties vēlamo konvertētāja tipu.
2. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi.] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma valūtu, un nospiediet bultiņu [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet bultiņu [Uz leju].
   - Nospiediet taustiņu [*], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet [#], lai izmainītu temperatūru uz virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Tiek parādīta ievadītajam skaitlim ekvivalenta vērtība.

### Konvertētāja iespēju lietošana

Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Nodzēst**: izdzēst esošās vērtības.
- **Pretēji**: apgriezt konvertēšanas virzienu.
- **Valūtu kursi**: labot valūtas kursu sarakstu.

## Taimers *(3.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt taimera atpakaļ skaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

### Taimera palaišana

1. Nospiediet taustiņu <**Iestat.**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet taustiņu [OK/].

### Taimera apturēšana

- Laikā, kad skan taimera signāls, nospiediet <**Atpakaļ**> vai jebkuru citu taustiņu.
- Lai apturētu taimeru, pirms atskan signāls, esot taimera ekrānā, nospiediet taustiņu [OK/].

## Hronometrs *(3.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Hronometrs mēra laiku ar precizitāti līdz vienai sekundes simtdaļai. Maksimālais laiks, kuru var uzskaitīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet taustiņu [OK/].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet taustiņu [OK/]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

## SIM-AT *(3.11. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī pieejamai WAP (Wireless Application Protocol - bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu tīmeklim. Izmantojot tīmekļa pārlūku, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam mēdiju satura klāstam, piemēram, ekrāna tapetēm, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

### Mājas lapa *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Gaidīšanas režīmā var nospiest arī taustiņu [OK/].

#### Navigācija ar tīmekļa pārlūku

| Lai | Nospiediet |
|---|---|
| ritinātu pārlūka elementus | [Uz augšu] vai [Uz leju]. |
| izvēlētos pārlūka elementu | <✓>. |
| atgrieztos iepriekšējā lapā | <**Atpaka**> vai [**C**]. |

#### Pārlūka izvēlņu iespēju lietošana

Jebkurā tīmekļa vietnē izvēlieties vai nospiediet [*].

- **Atpakaļ**: pārvietojieties atpakaļ uz iepriekšējo lapu.
- **Māja**: atgriezieties sākumlapā.
- **Iziet**: izejiet no tīmekļa pārlūka.
- **Pārlādēt**: ielādējiet vēlreiz pašreizējo lapu.
- **Parādīt URL**: parāda pašreizējās tīmekļa lapas URL adresi; Jūs varat arī iestatīt pašreizējo lapu par tīmekļa pārlūka mājas lapu.
- **Par ...**: piekļūstiet sava tīmekļa pārlūka informācijai par versiju un autortiesībām.

#### Tīmekļa lapas iespēju lietošana

Esot jebkurā tīmekļa lapā, nospiediet taustiņu [#], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: ievadiet URL adresi.
- **Grāmatzīmes**: pārslēdzas uz izvēlni **Grāmatzīmes**. ▶ lpp. 55
- **Ziņas**: pārbauda mapē **Manas ziņas** saglabātās ziņas. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu. ▶ lpp. 59

- **Failu pārvaldnieks**: atver izvēlni **Failu pārvaldnieks**. ▶ lpp. 70

### Iziešana no tīmekļa pārlūka

Lai izietu no pārlūka, nospiediet taustiņu [ ].

## Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei tīmekļa vietām.

### Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet taustiņu [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet [OK/ ].

### Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Ritiniet sarakstā līdz vajadzīgajai grāmatzīmei un nospiediet taustiņu [OK/ ].

### Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: piekļūšana ar grāmatzīmi iezīmētai tīmekļa vietai.
- **Rediģēt**: rediģē grāmatzīmi.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

## Iet uz URL *(4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pašrocīgi ievadītu tīmekļa vietas URL adresi un piekļūtu tīmekļa vietai.

## Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iztīrītu kešatmiņu, pagaidu atmiņu, kurā saglabā pēdējās apmeklētās tīmekļa lapas.

## Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tīmekļa pārlūka serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

- **Profila nosaukums**: piešķir nosaukumu servera profilam.
- **Mājas URL**: iestatiet savas mājas lapas adresi.
- **Datu nesējs**: izvēlieties datu nesēju katram tīkla adreses veidam, kuram piekļūstat.

- **Starpniekserveris**: izvēlieties, vai tālrunis izmantos starpniekserveri, palaižot tīmekļa pārlūku. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var paziņot, vai jūsu tīklā starpniekserveris ir nepieciešams, un var dot jums atbilstošos iestatījumus.
- **GPRS iestatījumi**: pielāgo šādus GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  **Starpniekservera IP**: ievadiet starpniekservera IP adresi.

  **Starpniekservera ports**: ievadiet starpniekservera porta numuru.

  **APN**: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.

  **Parole**: ievadiet paroli.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  **DNS1**: ievadiet primāro DNS adresi.

  **DNS2**: ievadiet sekundāro DNS adresi.

  **APN**: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.

  **Parole**: ievadiet paroli.
- **GSM iestatījumi**: pielāgojiet šādus GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  **Starpniekservera IP**: ievadiet starpniekservera IP adresi.

  **Starpniekservera ports**: ievadiet starpniekservera porta numuru.

  **Sastādīt numuru**: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

  **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.

  **Parole**: ievadiet paroli.

  **Datu zvana veids**: izvēlieties datu zvana tipu.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  **DNS1**: ievadiet primāro DNS adresi.

  **DNS2**: ievadiet sekundāro DNS adresi.

  **Sastādīt numuru**: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

  **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.

  **Parole**: ievadiet paroli.

  **Datu zvana veids**: izvēlieties datu zvana tipu.

### Pašreizējais serveris *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos savienojuma profilu piekļūšanai tīmekļa pārlūkam.

## Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta vēstules. Jūs varat lietot arī infoziņu un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

### Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un nosūtītu īsziņas, MMS vai e-pasta vēstules.

#### Īsziņas *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (īsziņu pakalpojums) ļauj nosūtīt vai saņemt teksta ziņojumus, ieskaitot attēlus, animētos attēlus un melodijas.

1. Ievadiet savu īsziņu.

   ☑ Maksimāli pieļaujamais teksta ziņojuma zīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis sadala ziņu divās daļās.

2. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām ziņu veidošanas iespējām:
   - **Ielikt**: pievieno veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: pievieno vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Teksta stils**: maina teksta atribūtus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai nosūtītu ziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [OK/].

**Multiziņas** *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (multivides ziņu pakalpojums) ļauj sūtīt vai saņemt multiziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio kombinācijas.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet taustiņu [OK/].
3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

> • Maksimālais pieļaujamais multiziņas izmērs var atšķirties atkarībā no valsts.
> • Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digital Rights Management - digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas, daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet taustiņu [OK/].
6. Nospiediet taustiņu **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām ziņas rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: rediģē jūsu ziņas tekstu vai tēmu.
   - **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: nomaina pievienoto elementu.
   - **Pievienot lapu**: pievienojiet lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņu ekrānā spiežot bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi].
   - **Dzēst lapu**: izdzēš pievienoto lapu.
   - **Rediģēt lapu**: iestata lapas garumu vai pārvieto uz citu lapu.
   - **Pievienot**: pievieno tālruņu kataloga ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**: noņem pievienoto vienumu.
7. Kad ziņa ir pabeigta, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.

   Lai nosūtītu ziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [OK/].

### E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat sūtīt e-pasta vēstules, kas satur tekstu un mēdiju failus, kā attēlus, video un audio. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiereģistrējas e-pasta pakalpojumiem un jāizveido jūsu e--pasta konts un profils. ▶ lpp. 68

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet taustiņu [OK/].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet taustiņu [OK/].
5. Izvēlieties rindu **Pievienot failu** un izvēlieties vienu no šīm iespējām, lai pievienotu failus.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipus**/**Pievienot skaņas**/**Pievienot mūziku**: pievieno mediju failus, kurus saglabā tālruņa atmiņā.

     ☑ Atkarībā no faila tipa vai DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

   - **Citi faili**: pievieno dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
   - **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
6. Nospiediet taustiņu **<lespēj.>**, lai piekļūtu šādām e-pasta rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: rediģē tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: izdzēš tēmu vai tekstu.
   - **Izņemt**: izdzēš izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
   - **Noņemt visus pielikumus**: izdzēš visus pielikumus.
7. Kad ziņa ir pabeigta, nospiediet **<lespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai nosūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai nosūtītu e-pasta vēstuli, nospiediet taustiņu [OK/].

### Manas ziņas *(5.2. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai nav izdevies nosūtīt.

**Saņemtās ziņas** *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabā visu veidu saņemtās ziņas, izņemot e-pasta vēstules.

**Ziņas apskate**

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- īsziņas
- MMS
- MMS paziņojums (: tiek ielādēta, : neizdevās ielādēt)
- Infoziņas

- Atkarībā no DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas ziņojumi ar tīmekļa saturu var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.
- **!** ikona blakus ziņai norāda, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēki iekrāsota ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.
- Saņemot no cita ražotāja tālruņa vCard vai vCalendar datus īsziņas formātā, ziņa parādīsies nepareizi.

**Ziņas iespēju lietošana**

Lasot ziņu, nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

**īsziņas;**

- **Atbildēt**: nosūta atbildes ziņu ar īsziņu vai multiziņu.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: pārvieto īsziņu uz tālruņa atmiņu vai SIM karti.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievieno sūtītāja numuru sarakstam Bloķēti numuri.
- **Izgriezt adresi**: atlasiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Izgriezt multividi**: saglabā īsziņas medija saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukāt ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.

**Multiziņas/MMS paziņojumi**

- **Ielādēt**: ielādēt multiziņu.
- **Atbildēt īsziņā**: nosūta atbildes īsziņu ar SMS.
- **Atbildēt multiziņā uz**: nosūta atbildes īsziņu ar MMS.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto ziņu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievieno sūtītāja numuru sarakstam Bloķēti numuri.
- **Izgriezt adresi**: atlasiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Izgriezt multividi**: saglabā īsziņas medija saturu tālruņa atmiņā.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt ziņas rekvizītiem.

**Infoziņas**

- **Iet uz URL**: pievienojas URL adresei, no kuras ziņa ir nosūtīta.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Izgriezt adresi**: no ziņas atlasa URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

**Piegādes atskaites**

- **Dzēst**: dzēš atskaiti.

### **Melnraksti** *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras jūs esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izvēloties ziņu, tā atveras Rediģēšanas režīmā, lai jūs varētu rediģēt un nosūtīt ziņu.

### **Izejošās ziņas** *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lasot ziņu, nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atceļ sūtīšanu**: atceļ ziņas sūtīšanu, ja tā pašlaik notiek.
- **Atvērt failu**: atver izvēlēto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabā izvēlēto failu.
- **Sūtīt vēlreiz**: pārsūta ziņu.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto ziņu.

- **Pārvietot uz tālruni/Pārvietot uz SIM karti**: pārvieto īsziņu uz tālruņa atmiņu vai SIM karti.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt ziņas rekvizītiem.

**Nosūtītās ziņas** *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā nosūtītās ziņas.

Lasot ziņu, nospiediet taustiņu **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt failu**: atver izvēlēto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabā izvēlēto failu.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni/Pārvietot uz SIM karti**: pārvieto īsziņu uz tālruņa atmiņu vai SIM karti.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt ziņas rekvizītiem.

**E-pastkaste** *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā saņemtās e-pasta vēstules.

1. Izvēlieties e-pasta kontu.
2. Kad parādās **Pārbaudīt jauno pastu**, nospiediet taustiņu **<Paņemt>** vai nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.

   Tālrunis pārbauda, vai nav jaunu e-pasta sūtījumu un ielādē saņemtos e-pasta sūtījumus.

   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta statusu:

   - Ielādēts no servera
   - Tiek ielādēts
   - Neizdevās ielādēt.

   Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

3. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.
4. Ja e-pasta sūtījumam ir vairāk nekā viena lappuse, nospiediet taustiņu [▲/▼], lai pāršķirstītu lappuses citu pēc citas.

Nospiediet un turiet taustiņu [▲/▼], lai pārvietotos uz pirmo vai pēdējo lappusi.

5. Nospiediet taustiņu [#] vai [*], lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo e-pasta ziņu.

Apskatot e-pasta saturu, nospiediet **<lespēj.>**, lai piekļūtu šādā iespējām:

- **Ielādēt**: ielādē visu e-pasta ziņu no e-pasta servera.
- **Atvērt failu**: atver izvēlēto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabā izvēlēto failu vai visus failus.
- **Atbildēt uz**: nosūta atbildes ziņu sūtītājam vai visiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: pārsūta e-pasta ziņu citam.
- **Dzēst**: dzēš e-pasta ziņu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievieno sūtītāja e-pasta adresi vai e-pasta tēmu bloķēto sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: atlasiet e-pastā norādītās e-pasta adreses, URL adreses un tālruņu numurus.
- **Noņemt pielikumu**: saglabā no e-pasta tālruņa atmiņā izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā e-pastu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt e-pasta rekvizītiem.

### Mana mape *(5.2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai skatītos ziņu, kas pārvietota ar **Pārvietot uz manu mapi** izvēli no ziņu saraksta.

## Šabloni *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu veidnes.

### Teksta šablons *(5.3.1 izvēlne)*

Jūs varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai, rakstot īsziņu, varētu tos izmantot.

### Veidņu izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet [OK/].

### Veidņu iespēju izmantošana

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģējiet veidni.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta veidni kā īsziņu, multiziņu vai e-pastu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto veidni.

### Multiziņas veidne *(5.3.2. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt noklusētajām vai savām saglabātajām MMS veidnēm, lai, veidojot multiziņu, varētu tās izmantot.

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: atver veidni.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta veidni kā multiziņu.
- **Rediģēt**: rediģējiet veidni.
- **Pievienot jaunu**: pievieno jaunu veidni.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto veidni vai visas veidnes. Noklusētās veidnes nevar izdzēst.

## Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas ziņas katrā mapē.

1. Lai pārbaudītu ziņu pastkastes, nospiediet taustiņu [OK/].
2. Nospiediet taustiņu <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu <**Jā**>.

## Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas opcijas.

### Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata šādas īsziņu sūtīšanas opcijas:

  **Atbildes ceļš**: ļaujiet ziņas adresātam atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  **Piegādes atskaite**: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņa nav piegādāta adresātam.

  **Derīgums**: iestatiet laika periodu, cik ilgi jūsu ziņas glabās īsziņu serverī.

**Ziņas veids**: iestatiet noklusēto ziņas veidu. Tīkls var pārveidot ziņu izvēlētajā formātā.

**Pakalpojumu centrs**: saglabājiet vai mainiet īsziņu servera numuru.

- **Bloķēt numuru**: norādiet tālruņa numurus, no kuriem nepieņemsiet ziņas.

**Multiziņa** *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata šādas multiziņu sūtīšanas opcijas:

  **Piegādes atskaite**: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņa nav piegādāta adresātam.

  **Adreses slēpšana**: adresi neparāda saņēmēja tālrunī.

  **Lasīšanas apstiprinājums**: definē, vai tālrunis sūta vai nesūta ziņojuma izlasīšanas apstiprinājumu.

  **Prioritāte**: iestata jūsu izejošo ziņu prioritātes līmeni.

  **Derīguma termiņš**: iestata laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas uzglabājas multiziņu serverī.

  **Piegādāt pēc**: iestata izvēlēto aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.

  **Sūtīšanas lielums**: izvēlieties multiziņas pielikuma maksimālo apjomu. Šī faila izmērs var atšķirties atkarībā no valsts.

- **Saņemšanas iestatījumi**: iestata šādas multiziņu saņemšanas opcijas:

  **Atteikt anonīmās**: nepieņem ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

  **Atļaut reklāmas**: pieņem reklāmas.

  **Atskaite atļauta**: nosūtiet ziņas sūtītājam no tīkla ziņas piegādes atskaiti.

  **Reģistrācija mājas tīklā**: definē, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

  **Viesabonēšanas reģistrācija**: definē, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Mājas reģistrācijai un viesabonēšanas reģistrācijai ir šādas opcijas:

  - **Automātiski**: tālrunis jaunās ziņas no servera ielādē automātiski.
  - **Atteikt**: tālrunis nepieņem nevienu ziņu.

- **Manuāli**: tālrunis izsniedz paziņojumus ekrānā. Izmantojiet iespēju **Ielādēt**, lai rokas režīmā ielādētu jaunās ziņas.

• **MMS profili**: konfigurē multiziņām nepieciešamos tīkla iestatījumus.

**Pašreizējais serveris**: izvēlas savienojuma profilu.

**Profila iestatījums**: katram profilam pielāgo šādas opcijas:

- **Profila nosaukums**: ievadiet pašreizējo konta nosaukumu.
- **Servera URL**: ievadiet sava MMS servera adresi.
- **Starpniekserveris**: pievienojieties GPRS tīklam, izmantojot starpniekserveri.
- **GPRS iestatījumi**: pielāgojiet iestatījumus, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:

**IP adrese**: ievadiet IP adresi.

**Ports**: ievadiet porta numuru.

**APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

**Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.

**Parole**: ievadiet paroli.

Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:

**DNS1**: ievadiet primāro DNS adresi.

**DNS2**: ievadiet sekundāro DNS adresi.

**APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

**Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.

**Parole**: ievadiet paroli.

- **Versija**: izvēlieties pieejamu OMA versiju un sūtāmo vai saņemamo ziņu maksimālo izmēru.

☑ Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja, maksimālais izmērs 295KB var nebūt pieejams. Šajā gadījumā mēģiniet atkal, mainot iestatījumus uz 100KB.

• **Bloķēt numuru**: norādiet tālruņa numurus, no kuriem nepieņemsiet ziņas.

**E-pasts** *(5.5.3. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt e-pasta iestatījumus.

☑ Jūs nevarat mainīt e-pasta profila un konta iestatījumus, kamēr e-pasta sūtījumu nosūta vai ielādē.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata šādas e-pasta sūtīšanas opcijas.

  **Sūtīt kopiju sev**: nosūta e-pasta kopiju uz jūsu e-pasta adresi.

  **Piegādes apstiprinājums**: norāda tīklam, lai tas informē, ka jūsu e-pasta sūtījumi nav nogādāti adresātam.

  **Lasīšanas apstiprinājums**: kopā ar e-pasta sūtījumu nosūta apstiprinājuma pieprasījumu.

  **Prioritāte**: iestata jūsu izejošā e-pasta prioritātes līmeni.

  **Iekļaut parakstu**: izvēlieties, lai pievienotu savu vārdu, tālruņa numuru, vienkāršu paziņojumu vai tega līniju saviem e-pastiem.

  **Rediģēt nosaukumu**: ievadiet parakstā jūsu vārdu.

  **Rediģēt tālruņa numuru**: rediģē parakstā jūsu tālruņa numuru.

  **Rediģēt piezīmi**: rediģē jūsu parakstā tega līniju.

- **Saņemšanas iestatījumi**: iestata šādas e-pasta saņemšanas opcijas:

  **Pārbaužu intervāls**: nosaka, cik bieži tālrunis pārbaudīs uz serveri ienākošo e-pastu.

  Ja iestatāt šo opciju uz **Netiek izmantots**, tad varat izmantot funkciju **Pārbaudīt jauno pastu** lai pārbaudītu jūsu e-pastu manuāli.

  **Lasīšanas apstiprinājums**: definē, vai tālrunis sūta vai nesūta ziņojuma izlasīšanas apstiprinājumu ienākošajiem e-pastiem.

  Ja jūs izvēlaties **Paziņot**, tālrunis atgādinās, ka jānosūta izlasīšanas apstiprinājums.

  **Ielādes iespēja**: nosaka, vai tālrunis ielādē tikai virsrakstus vai visu e-pasta sūtījumu.

  **Dzēšanas iespēja**: nosaka, vai e-pasta sūtījumi tiek dzēsti nekavējoties vai nākamajā reizē, kad jūs pieslēdzaties serverim.

  **Atteikt, ja pārsniedz**: nosaka ienākošā e-pasta maksimālo apjomu. e-pastu, kas pārsniedz norādīto apjomu, jūsu tālrunis nepieņems.

  **Atstāt ziņu kopijas serverī**: pēc ielādes atstāj serverī e-pasta sūtījuma kopiju.

- **E-pasta konts**: iestata jūsu e-pasta kontus un izvēlas kontu, kuru izmantos:

  **Pašreizējais konts**: izvēlieties kontu.

  **Konta iestatījumi**: konfigurē līdz pieciem e-pasta kontiem, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Iestatiet šīs katram kontam pieejamās iespējas:

  - **Tiek lietots**: izvēlieties šo iespēju, lai izmantotu kontu un rādītu šo kontu **E-pastkaste**.
  - **Konta nosaukums**: ievada šobrīd izvēlēto konta nosaukumu.
  - **Lietotājvārds**: ievadiet vārdu, ko rādīt izejošajos e-pastos kā sūtītāja vārdu.
  - **E-pasta adrese**: ievadiet jūsu e-pasta adresi.
  - **Atbildes adrese**: ievadiet savu e-pasta adresi, ko lietot, kad saņēmējs nosūta atbildi.
  - **Lietotāja ID**: ievadiet jūsu e-pasta ID.
  - **Parole**: ievadiet jūsu e-pasta paroli.
  - **SMTP serveris**: Ievadiet izejošā e-pasta servera IP adresi vai domēna nosaukumu.
  - **SMTP ports**: ievadiet SMTP porta numuru.
  - **Protokola tips**: izvēlas ienākošā e-pasta servera protokolu. Pārējās iespējas atkarīgas no protokola tipa iestatījumiem.

  *Ja protokola tips ir **POP3***:

  - **POP3 serveris**: ievadiet tā servera IP adresi vai domēna nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
  - **POP3 ports**: ievadiet POP3 porta numuru.
  - **APOP pieteikšanās**: ja izvēlēta šī opcija, tad serverim pievienojas, izmantojot APOP reģistrēšanās shēmu.

  *Ja protokola tips ir **IMAP4**:*

  - **IMAP4 serveris**: ievadiet tā servera IP adresi vai domēna nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
  - **IMAP4 ports**: ievadiet IMAP4 porta numuru.
  - **Iekļaut pielikumus**: izvēlieties šo opciju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
  - **Ielādēts maksimālais e-pasta ziņu skaits**: iestatiet, cik ziņu virsrakstu ielādēt no servera.
- **E-pasta profils**: konfigurējiet tīkla iestatījumus, kas nepieciešami, lai nosūtītu vai saņemtu e-pasta sūtījumus.

  **Pašreizējais serveris**: izvēlas profilu.

**Profila iestatījums**: konfigurējiet līdz pieciem e-pasta profiliem. Katram profilam ir nepieciešamas šādas iespējas, lai pievienotos GPRS tīklam:

- **Profila nosaukums**: ievadiet e-pasta profila nosaukumu.
- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.
- **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **DNS1**: ievadiet primāro DNS adresi.
- **DNS2**: ievadiet sekundāro DNS adresi.

- **Bloķēto saraksts**: Norādiet e-pasta adreses, no kurām nepieņemsiet ziņas. Jūs varat norādīt arī ziņu tēmas, kuras nepieņemsiet.

### Infoziņa *(5.5.4. izvēlne)*

Jūs varat izmainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu tīkla servera.

- **Saņemt**: iestata, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
- **Pakalpojumu centrs**: norādiet adresi serverim, no kura vēlaties saņemt infoziņas.

### Ziņu apraide *(5.6. izvēlne)*

Šūnu apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laikapstākļiem, sportu vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu iestatījumus pakalpojumam un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: saņemto ziņu atvēršana.

  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas saglabājas līdz tālruņa izslēgšanai.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var glabāt neierobežoti ilgi. Pēc teksta paziņojuma parādīšanās nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties iespēju **Saglabāt**, lai saglabātu ziņas **Arhīvs** pastkastē.
- **Saņemt**: atļauj vai aizliedz apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanāls**: norāda kanālus, no kuriem jūs saņemat apraides ziņas.
- **Valoda**: izvēlieties valodu, kurā jārāda apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

### Atmiņas stāvoklis *(5.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aplūkotu faktisko izmantojamās atmiņas apjomu.

## Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Failu pārvaldnieks** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, video, mūzikas, skaņu failiem un citiem failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

☑ Saskaņā ar DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmu ziņas, kurām ir tīmekļa saturs, varētu būt neiespējami pāradresēt.

### Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša safotografētās, lejupielādētās, saņemtās vai no datora importētās fotogrāfijas.

#### Attēlu apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

#### Attēlu iespēju lietošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriežas pie attēlu saraksta.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: uzstāda failu kā ārējā vai galvenā displeja fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: dekorē fotogrāfiju, pievienojot emocijikonas vai rāmi, vai specefektu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: izmaina faila nosaukumu.
- **Pāriet uz attēlu izlasi/Pārvietot uz**: pārvieto failu uz citu mapi.
- **Slaidrāde**: iestata, lai visi attēli tiktu rādīti kā slaidrāde.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto izvēlēto failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

## Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos videoklipus.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

### Videoklipu atskaņošana

1. Izvēlieties video mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā varat izmantot šādus taustiņus:

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| OK/ | Aptur vai atjauno atskaņošanu. |
| Pa kreisi | Pārvietojas atpakaļ. |
| Pa labi | Pāriet uz priekšu. |
| ▲/▼ | Regulē skaļumu. |
| Uz leju | Pārtrauc atskaņošanu. |

### Video iespēju lietošana

Atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: atskaņo failu.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: izmaina faila nosaukumu.
- **Pāriet uz videoklipu izlasi**/**Pārvietot uz**: pārvieto failu uz citu mapi.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto izvēlēto failu ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

## Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos mūzikas failus.

Izvēlieties failu. Atveras MP3 atskaņotājs. ▶ lpp. 45

## Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos skaņas failus.

### Skaņas klipu atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.

   Lai piekļūtu balss piezīmēm, ritiniet uz mapi **Balss saraksts**. ▶ lpp. 47
2. Skaņas klipu izvēle.

Atskaņošanas laikā varat izmantot šādus taustiņus:

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| OK/ | Pārtrauc atskaņošanu. |
| Pa kreisi | Ļauj atgriezties uz iepriekšējo failu. |
| Pa labi | Pāriet uz nākamo failu. |
| Uz augšu/uz leju/ ▲/▼ | Regulē skaļumu. |

### Skaņas opciju izmantošana

Atskaņojot failu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu iespējām.

- **Saraksts**: atgriežas pie skaņu saraksta.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: iestata failu kā zvana toni vai kalendāra atgādinājuma melodiju, vai modinātāja melodiju.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: izmaina faila nosaukumu.
- **Pāriet uz skaņu izlasi/Pārvietot pie ielādētajām skaņām**: pārvieto failu uz citu mapi.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto failu ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

## Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā failus, kurus jūs esat saņēmis, bet kurus neatbalsta jūsu tālrunis. Šos failus jūs nevarat atvērt savā tālrunī. Neatbalstīto failu formāti ir: *.doc, *.ppt un *.txt.

## Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Var pārbaudīt kopējo multivides objektu atmiņu, kā arī atmiņu, ko pašreiz aizņem katra multivides mape.

## Kalendārs *(7. izvēlne)*

Kalendāra funkcija ļauj veidot uzdevumu sarakstu, apskatīt atgādinājumus, uz kuru signāliem netika atbildēts.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

### Kalendāra apskate

Kad esat iegājis izvēlnē **Kalendārs**, ekrānā parādās mēneša kalendārs ar sarkanā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

#### Dienas izvēlēšanās

- Lai pārvietotos pa dienai, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Spiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļai.
- Lai pārvietotos pa mēnesim, nospiediet [▲/▼].

#### Kalendāra iespēju lietošana

Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Apskates režīms**: maina kalendāra apskates režīmu.
- **Izveidot**: pievieno jaunu notikuma paziņojumu.
- **Pāriet uz**: atver pašreizējo datumu vai norādīto datumu.
- **Kārtot pēc**: sašķiro notikumus pēc to tipa.
- **Dzēst**: izdzēš notikumus, lietojot dažādas dzēšanas iespējas.
- **Notikumi ar nokavētiem signāliem**: apskata notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: piekļūst informācijai atmiņā par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

### Notikuma paziņojuma izveidošana

Jūs varat saglabāt ieplānotos notikumus, jubilejas un uzdevumus kalendārā. Var saglabāt vairāk par vienu notikumu dienā.

#### Jauna plānotā notikuma ievadīšana.

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks** vai **Dažādi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: ievadiet notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: ievadiet notikuma detaļas.

- **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: ievadiet notikuma sākuma datumu un laiku.
- **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena)-.
- **Beigu datums** un **Beigu laiks**: ievadiet notikuma beigu datumu un laiku.
- **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena)-.
- **Vieta**: (**Grafiks**) ievadiet informāciju par notikuma vietu.
- **Modinātājs**: iestatiet notikuma ierakstam atgādinājuma signālu.
- **pirms**: iestata, kad pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
- **Signāla tonis**: izvēlieties signāla toni.
- **Atkārtot**: (**Grafiks**) izvēlas atkārtoti saņemt notikuma signālu.
- **līdz** (**Grafiks**): iestata, lai datums beidz atkārtoties.

4. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

### Jauna jubilejas datuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: ievadiet informāciju par jubileju.
   - **Datums**: ievadiet datumu.
   - **Modinātājs**: iestatiet jubilejas ierakstam atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: iestata, kad pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: iestata modinātāja signāla atskanēšanas laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu laika formātā izvēlieties **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena)-.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: izvēlas, lai jubilejas atgādinājuma signālu saņemtu katru gadu.
4. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

### Uzdevuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet taustiņu **<Iespēj.>** un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: ievadiet informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: ievadiet sākuma datumu.
   - **Termiņš**: ievadiet beigu datumu.
   - **Prioritāte**: izvēlieties uzdevuma prioritātes līmeni.
4. Nospiediet taustiņu **<Sagl.>**, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

## Notikuma apskate

Līdzko ir ieplānoti notikumi, zem kalendāra parādās notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Plānotie pasākumi
- Jubileja
- Uzdevumi
- Dažādi

### Piekļūšana notikumam

1. Izvēlieties datumu kalendārā, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Skatoties notikumu, nospiediet taustiņu **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: ļauj labot notikuma paziņojumu.
- **Izveidot**: pievieno jaunu notikuma paziņojumu.
- **Sūtīt**: nosūta informāciju par notikumu SMS, MMS veidā vai kā e-pastu, vai Bluetooth.
- **Apskates režīms**: maina kalendāra apskates režīmu.
- **Gatavs**/**Atsaukts**: maina izvēlētā uzdevuma statusu.
- **Dzēst**: izdzēš notikuma paziņojumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā izvēlēto notikumu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.

### Notikumu paziņojumu apskatīšana dažādos režīmos

Kalendāru pēc noklusējuma parāda kā mēneša kalendāru. Jūs varat mainīt dienas vai nedēļas apskates režīmus.

Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**> un izvēlieties **Apskates režīms** → apskates režīmu.

#### Dienas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētās dienas notikumus. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Atbilstoši notikuma tipam un stāvoklim parādās šādas ikonas.

- Iestatīts modinātājs
- Periodisks notikums
- Izpildīts uzdevums
- Uzdevuma prioritāte; sarkans: augsta. zils: normāla un pelēks: zema)

#### Nedēļas skats

Jūs varat apskatīt dažādus un izvēlētās nedēļas ieplānotos notikumus. Laika tabulas rūtiņa norāda ieplānota notikuma esamību. Izvēlieties rūtiņu ar notikumu.

## Kamera *(8. izvēlne)*

Jūs varat izmantot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfijas un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**, vai nospiediet un turiet .

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana aizliegta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt cilvēku privāto dzīvi.

### Fotografēšana

Jūs varat uzņemt fotogrāfijas vairākos režīmos. Fotokamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu fotokameru, atveriet izvēlni **Kamera** vai turiet nospiestu .

   Fotografējamais objekts redzams displejā.

3. Notēmējiet uz attēlu, pavēršot kameras objektīvu pret objektu.
   - Nospiediet <📷>, lai piekļūtu kameras iespējām. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ lpp. 78
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet taustiņu . Fotogrāfiju saglabā mapē **Fotoattēli**.
5.

| Lai | Nospiediet |
|---|---|
| lietotu fotoattēlu iespējas | **<Iespēj.>**. ▶ lpp. 79 |
| izdzēstu fotoattēlu | **<Dzēst>** un tad **<Jā>**. |
| atgrieztos fotografēšanas režīmā | [OK/i]. |

### Fotokameras iespēju lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <📷>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Uzņemt video**: pārslēdz ieraksta režīmā.
- **Uzņemšanas režīms**: fotografē šādos režīmos:

  **Viens foto**: uzņem fotogrāfiju normālā režīmā. Var izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotogrāfijas vai nē.

  **Sērijfoto**: uzņem secīgu fotogrāfiju sēriju. Jūs varat izvēlēties kameras uzņemto fotogrāfiju skaitu un aizslēga ātrumu.

  **Mozaīkas uzņēmums**: ļauj uzņemt vairākus kadrus un saglabāt tos vienā rāmī. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.
- **Efekti**: maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
- **Rāmji**: izmanto dekoratīvu ierāmējumu.
- **Taimeris**: ļauj iestatīt aizkavējuma laiku, pirms fotokamera uzņem fotogrāfiju.
- **Atvērt fotoattēlus**: pāriet uz mapi **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: maina fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  **Lielums**: izvēlas attēla izmēru.

  **Kvalitāte**: izvēlas attēla kvalitātes iestatījumus.

  **Skatu meklētājs**: izvēlas priekšskatījuma režīmu - pa visu ekrānu vai ar standarta proporciju ar reālo attiecību.

**ISO**: maina ISO iestatījumu, kas kontrolē kameras jutīgumu. Vājā apgaismojumā izvēlieties augstāku ISO skaitli. Jo augstāks ISO skaitlis, jo ātrāk darbojas kameras aizslēgs un jo jutīgāka kamera ir pret gaismu. Augstāki ISO iestatījumi var nedaudz kropļot attēlu.

**Gaismas fokusējums**: regulē ekspozīciju, vadoties pēc noteiktas attēla zonas. Izvēlieties **Ieslēgts**, lai parādītu laukuma fokusu attēla vidū un mainītu ekspozīciju atkarībā no ierāmētā attēla fragmenta gaišuma.

**Aizslēga skaņa**: izvēlas skaņu, kas dzirdama, kad nospiež fotokameras pogu ◯ vai [OK/𝑖].

**Tuvinājuma skaņa**: ieslēdz vai izslēdz mērogmaiņas skaņas efektu.

**Spilgtuma skaņa**: ieslēdz vai izslēdz gaišuma regulēšanas skaņas efektu.

**Noklusētais nosaukums**: maina fotoattēla nosaukuma noklusēto prefiksu.

- **Kameras īsceļi**: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas filmēšanas režīmā.

### Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| ▲ | Pagriež attēlu vertikāli. |
| ▼ | Parāda spoguļattēlu. |
| Pa kreisi/ Pa labi | Pielāgo attēla spilgtumu. |
| Uz augšu/ Uz leju | Tuvina vai attālina. |
| **1** | Pārslēdz ieraksta režīmā. ▶ lpp. 79 |
| **2** | Maina attēla lielumu. |
| **3** | Maina attēla kvalitāti. |
| **4** | Maina fotografēšanas režīmu un fotogrāfiju skaitu. |
| **5** | Maina krāsu toni vai izmanto specefektu. |

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| **6** | Samazina attēla izkropļojumus, lai uzlabotu detaļas un asumu. |
| **7** | Izvēlas dekoratīvu ierāmējumu. |
| **8** | Iestata taimeru. |
| **9** | Pāriet uz mapi **Fotoattēli**. ▶ lpp. 70 |
| ✳ | Maina priekšskatījuma ekrānu. |

### Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēla uzņemšanas nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt citu**: atgriežas fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: uzstāda failu kā galvenā vai ārējā displeja fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: izmaina faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: pāriet uz mapi **Fotogrāfijas**.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto izvēlēto failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā izvēlēto failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

## Video ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā un saglabāt to.

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet taustiņu [**1**].
2. Koriģējiet attēlu, pavēršot kameras objektīvu pret objektu.
   - Nospiediet <📷>, lai piekļūtu kameras iespējām. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ lpp. 80
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [ ].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet taustiņu [ ]. Videoklips automātiski tiek saglabāts mapē **Videoklipi**.

| 5. **Lai** | **Nospiediet** |
|---|---|
| demonstrētu videoklipu | [OK/ ]. |
| lietotu videoklipu iespējas | <>. ▶ lpp. 81 |
| izdzēstu videoklipu | [**C**] un tad <**Jā**>. |
| atgrieztos ierakstīšanas režīmā | labais izvēles taustiņš. |

### Kameras opciju izmantošana ieraksta režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Fotografēt**: pārslēdz uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
- **Taimers**: ļauj iestatīt aizkavējuma laiku, pirms kamera sāk ierakstu.
- **Atvērt videoklipus**: pāriet uz **Videoklipi** mapi.
- **Iestatījumi**: maina šādus video ieraksta iestatījumus.

  **Ieraksta režīms**: izvēlas ieraksta režīmu.

  Izvēlieties **Parasta**, lai ierakstītu video bez pašreiz pieejamās atmiņas ierobežojuma.

  Izvēlieties **MMS ierobežojums**, lai ierakstītu video, kas ir piemērots pārsūtīšanai ar multiziņu.

  **Lielums**: izvēlas faila lielumu.

  **Kvalitāte**: izvēlas attēla kvalitāti.

  **Audio ierakstīšana**: ieslēdz vai izslēdz audio.

  **Tuvinājuma skaņa**: ieslēdz vai izslēdz mērogmaiņas skaņas efektu.

  **Spilgtuma skaņa**: ieslēdz vai izslēdz gaišuma regulēšanas skaņas efektu.

  **Noklusētais nosaukums**: maina videoklipa nosaukuma noklusēto prefiksu.
- **Videokameras īsceļi**: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

### Tastatūras lietošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

| **Taustiņi** | **Funkcija** |
|---|---|
| ▲ | Pagriež attēlu vertikāli. |
| ▼ | Parāda spoguļattēlu. |

| Taustiņi | Funkcija |
|---|---|
| Pa kreisi/ Pa labi | Pielāgo attēla spilgtumu. |
| Uz augšu/ Uz leju | Tuvina vai attālina. |
| **1** | Pārslēdz fotografēšanas režīmā. ▶ lpp. 76 |
| **2** | Maina faila lielumu. |
| **3** | Maina attēla kvalitāti. |
| **4** | Maina video ieraksta režīmu. |
| **5** | Maina krāsu toni vai izmanto specefektu. |
| **6** | Samazina attēla izkropļojumus, lai uzlabotu detaļas un asumu. |
| **7** | Ieslēdz vai izslēdz audio. |
| **8** | Iestata taimeru. |
| **9** | Pāriet uz mapi **Videoklipi**. ▶ lpp. 71 |

### Video iespēju lietošana

Pēc videoklipa ierakstīšanas nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt citu**: atgriežas ieraksta režīmā.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: izmaina faila nosaukumu.
- **Atvērt videoklipus**: pāriet uz **Videoklipi** mapi.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto izvēlēto failu ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

## Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

### Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālrunī esošo laiku un datumu.

- **Iestatīt laiku**: ievadiet pareizu laiku.
- **AM/PM**: izvēlas **AM** vai **PM** 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: izvēlas laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: ievadiet šodienas datumu.
- **Datuma formāts**: izvēlas datuma formātu.

### Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot jūsu vajadzībām.

**Valoda** *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām displeja teksta valodām.

**Sveiciens** *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

**Īsceļš** *(9.2.3. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņiem īsceļu izvēlnes.

**Izvēlnes piešķiršana taustiņam.**

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

**Īsceļa iespēju izmantošana**

Nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: īsceļa izvēlnes piešķire vai mainīšana.
- **Izņemt**: izvēlētajam taustiņam deaktivē piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: deaktivē visas īsceļa piešķires.

**Skaļuma taustiņš** *(9.2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai, pienākot zvanam, nospiežot un turot taustiņu [▲/▼], tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu.

**Papildiestatījumi** *(9.2.5. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkcijas.

- **Automātiskā atkārtošana**: pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauc tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Atb. ar jebkuru taust.**: dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ], **<Atteikt>** un [▲/▼].
- **Balss skaidrums**: palielina mikrofona jutību, lai ļautu otram sarunas dalībniekam pa tālruni dzirdēt jūsu balsi skaidri pat tad, ja čukstat.
- **Aktīvais pārsegs**: ļauj atbildēt uz ienākošo zvanu, vienkārši atverot tālruni.

## Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un gaismas iestatījumus.

**Fons** *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat abiem displejiem iestatīt gaidīšanas ekrānu.

- **Galvenais displejs**: izvēlas attēlu, kuru parādīs galvenajā displejā.
- **Ārējais displejs**: izvēlas attēlu vai ievada tekstu, kuru parādīs ārējā displejā.

**Teksta attēlojums** *(9.3.2. izvēlne)*

Jūs varat pielāgot teksta izskatu gaidīšanas režīmam.

- **Teksta novietojums**: izvēlas teksta izvietojumu displejā. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta stils**: izvēlas teksta stilu.
- **Teksta krāsa**: izvēlas teksta krāsu.

**Kalendārs** *(9.3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai gaidīšanas režīmā parādītu šī mēneša kalendāru.

**Apdare** *(9.3.4. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

**Displeja spilgtums** *(9.3.5. izvēlne)*

Jūs varat noregulēt displeja gaišumu dažādiem gaismas apstākļiem.

### Apgaismojums *(9.3.6. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties laiku, cik ilgi fona apgaismojums turpina degt vai cik ilgi displejs paliek aptumšotā režīmā, kad fona apgaismojums ir izslēgts.

- **Galvenais displejs aktivizēts**: izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Galvenais displejs blāvs**: izvēlieties, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēgsies.

### Zvana fonta krāsa *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta krāsu.

### Rādīt zvanītāja info *(9.3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem. Lai iestatītu ārējo displeju rādīt informāciju par zvanītāju, izvēlieties **Ar pārsega displeju**.

### Indikators *(9.3.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos, cik ilgi jābūt ieslēgtam indikatoram. Ja nevēlaties izmantot indikatoru, izvēlieties **Izslēgts**.

## Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

### Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos ienākošā zvana toni vai signālu.

- **Zvana signāls**: izvēlas zvana toni.
- **Skaļums**: izvēlas zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: norāda ienākošā zvana signāla veidu.

### Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Jūs varat regulēt tastatūras toņa skaļumu, izmantojot taustiņu [▲/▼] gaidīšanas režīmā.

### Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu zvana signālu ienākošajām ziņām un e-pastiem.

- **Tonis**: izvēlas kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: norāda signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.

- **Atkārtošana**: ļauj norādīt, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

**Ieslēgšana/izslēgšana** *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad ieslēdz vai izslēdz.

**Pārsega signāls** *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlās signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

**Klusais režīms** *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā tālrunis brīdināt jūs par noteiktām situācijām klusuma režīmā.

**Papildu signāli** *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa signālus.

- **Signāls katru min.**: iestatiet, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: iestatiet, lai tālrunis iepīkstētos pēc savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Ziņojumi par zvanu**: tālrunis informē, ja saņemat jaunu ziņu vai ja zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Norādošie signāli**: tālrunis ar pīkstienu informē, ja parādās uznirstošais logs, lai norādītu, ka tālrunis ir pabeidzis darbību vai ir atgadījusies kļūda.

## Tīkla pakalpojumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

**Zvanu pāradresācija** *(9.5.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādītu tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: pāradresējiet visus ienākošos zvanus.
   - **Ja aizņemts**: pāradresējiet zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: zvanus pāradresē, ja uz tiem neatbild.

- **Ja nesasniedzams**: zvanus pāradresē, ja neatrodaties tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
- **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu pāradresācijas variantus.

2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu pāradresāciju, nospiediet **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet <**Labi**>.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, parejiet uz rindu **Sek.** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida, pirms zvanu pāradresē.

### Zvanu liegumi *(9.5.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no šī tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: aizliedziet visus izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: aizliegti starptautiskie zvani.
   - **Starptautiskie, izņemot uz mājām**: Atļaut zvanus tikai no pašreizējās valsts.
   - **Visi ienākošie**: aizliegti ienākošie zvani.
   - **Ienākošie, esot ārzemēs**: aizliegti ienākošie zvani, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu lieguma iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
   - **Mainīt liegumu paroli**: maina zvanu lieguma paroli.
2. Izvēlieties to zvanu veidu, kuri jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu liegumus, nospiediet **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu lieguma paroli un nospiediet <**Labi**>.

### Zvanu gaidīšana *(9.5.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, nospiediet taustiņu **Deaktivizēt**.

**Tīkla izvēle** *(9.5.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai pašrocīgi izvēlēties izmantojamo tīklu, ja jūs atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu, nevis savu mājas tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

**Zvanītāja ID** *(9.5.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura parādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram jūs zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Ja jūs izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos noklusētos tīkla iestatījumus.

**Balss pasta serveris** *(9.5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Jūsu pakalpojumu sniedzējs var iedot jums balss pasta servera numuru.

- **Savienot ar balss pastu**: pievienošanās balss serverim, lai noklausītos saņemtās ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: rediģē balss pasta servera nosaukumu un numuru.

**Joslas izvēle** *(9.5.7. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: Apvienotais GSM 900/1800, GSM 1900 un trīs frekvenču (GSM 900/1800/1900).

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, jums var būt nepieciešams mainīt tālruņa joslu uz atbilstošu joslu.

## Bluetooth *(9.6. izvēlne)*

Izmantojot Bluetooth funkciju, jūs varat bez vadiem pievienot tālruni citas Bluetooth ierīcei un apmainīties ar datiem, runāt brīvo roku režīmā vai vadīt tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija pieļauj bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ierīces sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt abu redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm nav šķēršļu, darbības attālums var samazināties.
- Ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju vienlaicīgi ar multivides funkcijām, kā balss ierakstītājs, kamera un MP3 atskaņotājs, un otrādi, lai panāktu optimālu sniegumu.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

### Bluetooth funkcijas iestatīšana

**Bluetooth** izvēlne piedāvā šādas opcijas:

- **Aktivizēt**: aktivizē vai deaktivizē Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: meklē Bluetooth ierīces, ar kurām nodibināt sakarus. Skatiet nākamo nodaļu.
- **Mana tālruņa uztveramība**: ļauj Bluetooth ierīcēm atrast jūsu tālruni.
- **Mana tālruņa nosaukums**: piešķir Bluetooth ierīcei nosaukumu, kuru parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: nosaka, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces mēģina piekļūt jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: parāda pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

### Bluetooth ierīces meklēšana un pārošana

1. Bluetooth iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, kurām jūs varat pieslēgties Ierīces tipu norāda šādas ikonas:

   - A/V austiņas
   - Dators
   - Printeris
   - Austiņas vai automašīnas bezroku komplekts
   - Mobilais tālrunis
   - PDA
   - Nezināma ierīce

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - Pelēka, nesapārotas ierīces
   - Zila, sapārotas ierīces
   - Sarkans - ierīces, kas šobrīd ir pievienotas jūsu tālrunim
3. Ierīces izvēle.

4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav nepieciešams to atcerēties.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču pārošana ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas ir jāievada.

### Ierīču iespēju lietošana

Ierīču sarakstā nospiediet taustiņu <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienoties**/**Atvienot**: pievieno pašreiz izvēlēto ierīci vai atvieno to.
- **Pārlūkot failus**: meklē datus ierīcē un importē tos tieši uz jūsu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: parāda izvēlētajai ierīcei pieejamos Bluetooth pakalpojumus.
- **Pārdēvēt**: pārdēvē sapāroto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neatļaut ierīci**: ļauj iestatīt, vai tālrunis pieprasa atļauju savienojumam, ja ierīce mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto ierīci vai visas parādītās ierīces no ierīču saraksta.

### Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Aktivizē Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir objekts, ko vēlaties sūtīt.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam vienumam un nospiediet <**Iespējas**>.
4. Izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Ierīces izvēle.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams pārošanai, un nospiediet <**Labi**>.

### Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

1. Ja jūsu tālrunim informāciju sūta neatļauta Bluetooth ierīce, nospiediet taustiņu <**Jā**>, lai ļautu ierīcei piekļūt savam tālrunim.
2. Lai saņemtu informāciju, nospiediet taustiņu <**Jā**>.

## Drošība *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus pieejas kodus.

☑ Ja jūs ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jums jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus izsniedz tīkla operators.

### PIN pārbaude *(9.7.1. izvēlne)*

4 - 8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz ir jāievada PIN kods.

### Mainīt PIN *(9.7.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN kodu. Lai šī iespēja būtu pieejama, vispirms jāaktivē PIN pārbaudes funkcija.

### Tālruņa bloķēšana *(9.7.3. izvēlne)*

Šī funkcija bloķē tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4–8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

### Mainīt paroli *(9.7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

### Konfidencialitāte *(9.7.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu jūsu multivides saturu, ieskaitot ziņas, attēlus, video, mūzikas failus un skaņas.

1. Lai pārbaudītu bloķējamos objektus, nospiediet taustiņu [OK/].
2. Lai bloķētu atzīmētos objektus, nospiediet <**Sagl.**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

**SIM bloķēšana** *(9.7.6. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

**Fiksētais režīms** *(9.7.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņu numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat zvanīt tikai uz fiksētajā sarakstā norādītajiem numuriem. ▶ lpp. 40

**Mainīt PIN2** *(9.7.8. izvēlne)*

Ja jūsu SIM karte to atbalsta, tad PIN2 maiņas funkcija ļauj mainīt jūsu pašreizējo PIN2 kodu.

## Atmiņas stāvoklis *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu atmiņas apjomu, kuru izmanto datu saglabāšanai šādās tālruņa vietās - **Ziņas**, **Failu pārvaldnieks**, **Kalendārs**, **Katalogs** un **JAVA pasaule**. Varat arī pārbaudīt **Koplietotā atmiņa**, vai tajā neglabājas multiziņas, e-pasts un failu pārlūks.

## Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai individuāli atiestatītu tālruņa, displeja un skaņas iestatījumu. Varat arī atjaunot visus tālruņa sākotnējos iestatījumus vienlaicīgi.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamās pozīcijas, nospiediet taustiņu [OK/i].
2. Lai atiestatītu atzīmētos elementus, nospiediet taustiņu **<Nodzēst>**.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet taustiņu **<Jā>**.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet taustiņu **<Labi>**.

☑ Noklusētā parole ir **00000000**. Lai nomainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**. ▶ lpp. 90

# Problēmu novēršana

*Palīdzība un personiskās vajadzības*

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

**Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:**

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Tālruņa bloķēšana"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

**Tiek parādīts "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"**

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

**Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts**

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

**Jūs nevar sazvanīt**

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

**Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird**

- Pārliecinieties, vai esat ieslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, ka turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

**Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"**

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

**Sarunām ir zema audio kvalitāte**

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

**Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts**

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot kontaktu saraksta funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

**Baterija nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats**

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

**Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:**

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

# Informācija par veselību un drošību

## Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,940 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

## Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.

- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

## Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

## Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

## Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

## Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

## Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

## Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

### Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

### Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

## Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

## Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

## Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

## Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.

- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

# Index


**A**

ABC režīms, teksta ievade • 31
Aizliegšana, zvani • 86
Aizturēšana, zvans • 36
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 84
Atbildēšana
  otrs zvans • 36
  zvans • 35
Atkārtošana
  automātiski • 83
  manuāli • 34
Atmiņas stāvoklis
  katalogs • 44
  koplietotā atmiņa • 91
  lejupielādētie objekti • 72
  spēles • 49
Attēli, lejupielādētie • 70
Automātiskā atkārtošana • 83

**Ā**

Ārkārtas zvani • 97
Ātrā atbilde • 83
Ātrie zvani • 42

**B**

Balss pasta serveris
  rediģēšana • 87
  savienošana • 87
Bloķēšana
  multivides saturs • 90
  SIM karte • 90
  tālrunis • 90
Bluetooth
  iestatījumi • 88
  saņemšana, dati • 89
  sūtīšana, dati • 89

**D**

Diktofons, piezīmju
  atskaņošana • 47
  ierakstīšana • 47
Displejs
  iestatījumi • 83
  ikonas • 11
  izkārtojums • 11
  valoda • 82
Drošība
  informācija • 94
Drošība uz ceļa • 95
Drošība, zvani • 90
DTMF toņi, sūtīšana • 37

**Dz**

Dzēšana
  katalogs • 43
  notikumi • 75
  ziņas • 60, 61
  zvanu arhīvs • 38

**E**

E-pasts
  apskate • 62
  dzēšana • 63
  iestatījums • 67
  izveide/sūtīšana • 59

**F**

Failu pārvaldnieks • 70
Fiksētais režīms
  iestatījumi • 91
  kontaktu saraksta veidošana • 40
Fonta krāsas zvanīšanas laikā iestatīšana • 84
Fotoattēli
  dzēšana • 70
  uzņemšana • 76

**H**

Hronometrs • 53

**I**

Ienākošās, ziņas
  e-pasts • 62
  MMS • 61
  SMS • 60
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 47
  videoklipi • 79
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 37
  tālrunis • 9
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 85
Ievades režīms, maiņa • 31
Ikonas, apraksts • 11
Indikators • 84
Izejošās, ziņas • 61

**Ī**
Īsceļš • 82
īsziņas
apskate • 60
dzēšana • 60
iestatījumi • 64
izveide/sūtīšana • 57

**J**
Java pasaule • 48
Joslas izvēle • 87

**K**
Kalendārs • 73, 83
Kalkulators • 52
Kamera
fotoattēli • 76
videoklipi • 79
Klusuma režīms
iestatījums • 85
ievadīšana • 14
Konferences zvans • 37
Konfidencialitāte • 90

**M**
Mana vizītkarte • 43
Minūtes signāls • 85
Modinātājs • 51
MP3 atskaņotājs
atskaņošana • 45
iespējas • 46
Multiziņas
apskate • 60
dzēšana • 61
iestatījums • 65
izveide/sūtīšana • 58
Mūzika, ielādētā • 71

**N**
Neatbildētie zvani • 38
Nosūtītās ziņas • 62

**P**
Parole
tālrunis • 90
zvanu liegumi • 86
Pasaules laiks • 51
Pāradresācija, zvani • 85
Pārlūks, tīmekļa • 54
Pēdējais numurs, atkārtošana • 34
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 94
PIN, mainīšana • 90
PIN2, maiņa • 91
Problēmas, novēršana • 92

**R**
Rakstzīmes, ievadīšana • 31
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 91

**S**
Saņemtās ziņas
e-pasts • 62
MMS • 61
SMS • 60
Saņemtie zvani • 38
Savienojuma signāls • 85
Savs numurs • 43
SIM karte
bloķēšana • 90
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 84
Skaņas, lejupielādētās • 72
Spēles • 48
Starptautiski zvani • 34
Sveiciens • 82

**Š**
Šūnu apraides ziņas • 69

**T**
Taimers • 53
Taustiņu toņi
izvēle • 84
sūtīšana/izslēgšana • 37
Taustiņu toņu skaļums • 84
Tālrunis
apkope un glabāšana • 98
bloķēšana • 90
displejs • 11
ieslēgšana/izslēgšana • 9
ikonas • 11
komplektācija • 6
parole • 90
sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 91
Tālruņu katalogs
atrašana • 40
ātrā numuru izsaukšana • 42
dzēšana • 43
iespējas • 40
kopēšana • 40
pārvaldība • 43
rediģēšana • 40
Teksts, ievadīšana • 31
Tīkla izvēle • 87
Tīkla josla, izvēle • 87
Tīkla pakalpojumi • 85

Tīmekļa pārlūks
grāmatzīmes • 55
kešatmiņa, tīrīšana • 55
piekļuve • 54

**V**

Valoda, izvēle • 82
Valūtas konvertētājs • 52
Vārdi
ievadīšana • 31
meklēšana • 40
Veidnes, ziņu • 63
Veselību un drošību • 94
Videoklipi
atskaņošana • 71
ierakstīšana • 79
iespējas • 71
Viesabonēšana • 87

**Z**

Zema akumulatora līmeņa indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 59
MMS • 58
SMS • 57
sveiciens • 82
tīmeklis • 61
Ziņas signāls • 84
Ziņu izveidošana
e-pasts • 59
MMS • 58
SMS • 57
Zvana signāls
ienākošie zvani • 84
ziņas • 84
Zvani
aizturēšana • 36
atbildēšana • 35
atkārtošana • 34
atteikšana • 35
gaidīšana • 86
liegumi • 86
pāradresācija • 85
Zvanītāja ID • 87
Zvanītāju grupas • 42
Zvanītie numuri • 38
Zvanu arhīvs
neatbildētie • 38
saņemtie • 38
zvanītie • 38
Zvanu gaidīšana • 86
Zvanu ilgums • 39
Zvanu izmaksas • 39

# Atbilstības deklarācija (R&TTE)

***Šim produktam:***

GSM 900/GSM 1800/GSM 1900
Pārnesamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-E760

(Modeļa nosaukums)

***Ražotājs:***

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

**uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.**

| | |
|---|---|
| **Drošība** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** |
| | **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)** |
| | **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Tīkls** | **: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** |
| | **EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)** |

**Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.**

**Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**
**Identifikācijas zīme: 0168**

CE 0168

**Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:**

Samsung Electronics QA laboratorija

**un ir pieejama pēc pieprasījuma.**

***(Pārstāvis ES)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.21.

**Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.